

Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TORRADEIRA PARA 2 FATIAS - CPT-160



Cuisinart®
De Chef para Chef.

Conheça outros produtos da linha Cuisinart



Cafeteiras



Duet Liquidificador
Processador



Panela de Cozimento
à Vapor



Processador
de Alimentos



Waffle



©2011 Conair Corporation
Cuisinart® é marca
registrada de Conair Corporation
Cuisinart
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

Serviço de Atendimento ao Cliente Cuisinart
0800 77 06 222

IB-4624A-PT

Torradeira para 2 fatias

CPT-160

Avisos de Segurança

Quando se utiliza um aparelho elétrico, algumas precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as que seguem:

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO.

2. NÃO TOQUE NAS SUPERFÍCIES QUENTES. UTILIZE SEMPRE AS ALÇAS OU OS PUXADORES.

3. Para proteger-se contra choques elétricos, não coloque nenhuma parte da torradeira em contato com água ou outro líquido. Veja as instruções para limpeza.

4. Nunca deixe o aparelho ser manuseado por crianças sem a constante supervisão de um adulto.

5. Sempre desligue da tomada quando não estiver sendo utilizado e antes de limpá-lo. Deixe esfriar antes de limpar ou manusear.

6. Não utilize qualquer aparelho se: o cordão ou plugue estiverem danificados, depois de um mau funcionamento, após queda ou que não esteja funcionando bem. Nestes casos leve a torradeira ao Centro de Assistência Técnica Cuisinart mais próximo para exame, conserto, ajustes mecânicos ou elétricos.

7. A utilização de adaptadores não é recomendada pela Cuisinart pois pode acarretar danos.

8. Não utilizar o aparelho externamente.

9. Não deixe o cordão pendurado na borda de mesas, balcões ou tocar em superfícies quentes.

10. Não coloque a torradeira em cima ou perto de um fogão elétrico, fogão a gás ou de um forno quente.

11. Não utilizar esta torradeira para outros fins além daqueles pretendidos.

12. ALIMENTOS MAIORES, EMBALAGENS OU UTENSÍLIOS METÁLICOS NÃO DEVEM SER INSERIDOS NA TORRADEIRA POIS PODEM PROVOCAR RISCO DE FOGO OU CHOQUE ELÉTRICO.

13. PODE OCORRER INCÊNDIO SE A TORRADEIRA ESTIVER COBERTA OU TOCANDO MATERIAIS INFLAMÁVEIS, INCLUINDO CORTINAS, ACESSÓRIOS, PAREDES ENQUANTO ESTIVER EM USO. NÃO UTILIZE EM GABINETES FECHADOS.

14. Não tente retirar alimentos presos quando a torradeira estiver ligada na tomada.

15. Para evitar a possibilidade de incêndio, não deixe a torradeira ligada se não estiver utilizando.

**ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

INSTRUÇÕES ESPECIAIS QUANTO AO CORDÃO.

O cordão curto é projetado para reduzir os riscos provenientes de embaraços e tropeções que ocorrem com cordões longos. Se uma extensão longa é utilizada, a voltagem elétrica da extensão deve ao menos ser igual ou maior que a voltagem elétrica do aparelho, e a extensão deverá ser colocada de forma que a mesma não caia sobre mesas ou balcões onde possa ser puxada por crianças ou possam tropeçar.

CERTIFICADO DE GARANTIA CUISINART

Este aparelho está garantido pelo seu Revendedor/Importador autorizado por um período de um (1) ano, a contar da data de compra do produto constante na nota fiscal de venda. Neste documento deverá constar a data legível, sem rasuras ou emendas.

Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação do material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor / Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

Não estão cobertas pela garantia: todas as partes ou componentes danificados por transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador, avarias causadas por deficiências na utilização, utilização imprópria ou inadequada do aparelho, especialmente no caso de utilização para fins não domésticos, descuido, negligência, imperícia ou incapacidade de utilização, modificações ou intervenções efetuadas por técnicos não autorizados pelo Revendedor/Importador, deficiência na manutenção ou outras e quaisquer causas não imputáveis a defeitos de fabricação do aparelho. São também excluídas da garantia as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

O Revendedor/Importador não se responsabiliza por eventuais danos direta ou indiretamente causados pela avaria do aparelho, à pessoas, animais domésticos ou objetos e a consequente interrupção na utilização do mesmo, quando a avaria for consequente da não observação de todas as prescrições indicadas no manual de instruções

Durante os 12 (doze) meses de garantia caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/ Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 77 06 222

Cuisinart

No de Série: _____

Data da Compra: _____

Nome e Carimbo da Loja: _____

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Deixe sempre a torradeira esfriar por completo antes de limpá-la.

1. Sempre desligue a torradeira da tomada elétrica.

2. Não utilize limpadores abrasivos. Apenas esfregue o exterior com um pano de algodão limpo e seco. Aplique agentes de limpeza no pano, não na torradeira, antes de limpá-la.

3. Para remover resíduos, retire a bandeja removível e jogue fora os resíduos. Limpe-a com um pano e recoloque-a. Nunca utilize a torradeira sem a bandeja removível em seu lugar.

4. Para remover qualquer pedaço de pão que fique na torradeira, vire-a de cabeça para baixo e gentilmente sacuda-a. Nunca introduza algum instrumento duro ou com cordão dentro da fenda pois isso pode danificar a torradeira e causar um acidente.

5. Nunca enrole o cordão ao redor do lado externo da torradeira. Utilize o armazenador de cordão posicionado no lado inferior da torradeira.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para dúvidas, sugestões ou receitas, ligue para o Atendimento ao Cliente Cuisinart 0800 77 06 222.

Para saber qual a Assistência Técnica Autorizada Cuisinart mais próxima da sua casa, ligue para 0800 77 06 222.

INTRODUÇÃO

A Cuisinart apresenta a Torradeira Elétrica de Estilo Metal Clássico para 2 fatias de pão. Esta torradeira possui o tamanho ideal para sua cozinha e oferece o que há de melhor em tecnologia. Reúne os padrões estritos de funcionamento Cuisinart. Os comandos são simples e atendem a todas as necessidades. Este elegante design em aço escovado combina as vivas lembranças de ontem com a qualidade da tecnologia de hoje.

A larga fenda tostadeira tosta uma grande variedade de itens, desde finas fatias de pães caseiros até um delicado muffin inglês. O recipiente de pão permite remover facilmente até os menores pedaços de torrada da fenda. São incluídos também convenientes dispositivos de reaquecimento, descongelamento e bagel (para pães mais largos) com display de LED.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

1. FENDAS TOSTADEIRAS LARGAS:

A fenda de 3,8 cm permite torrar grande variedade de pães.

2. HASTE DE CARREGAMENTO:

A torrada chega mais perto do topo da torradeira facilitando a retirada de pequenos itens.

3. CONTROLADOR DE INTENSIDADE:

Regula a cor desejada para a torrada desde mais clara até mais escura.

4. BOTÃO BAGEL

Aumenta o tempo de aquecimento para pães mais largos. Quando selecionado o indicador acende-se.

5. BOTÃO DE DESCONGELAMENTO:

Descongela e tosta pães congelados. Quando selecionado o indicador acende-se.

6. BOTÃO DE RE-AQUECIMENTO:

Reaquece sem torrar. Quando selecionado o indicador acende-se.

7. BOTÃO DE CANCELAMENTO:


Interrompe o processo de tostamento quando selecionado.

8. BANDEJA DE RESÍDUOS DESLIZANTE:

Facilmente removível para limpar resíduos do fundo da torradeira.

9. ARMAZENAMENTO DO CORDÃO:

Recolhe o excesso de cordão e mantém o seu balcão arrumado.

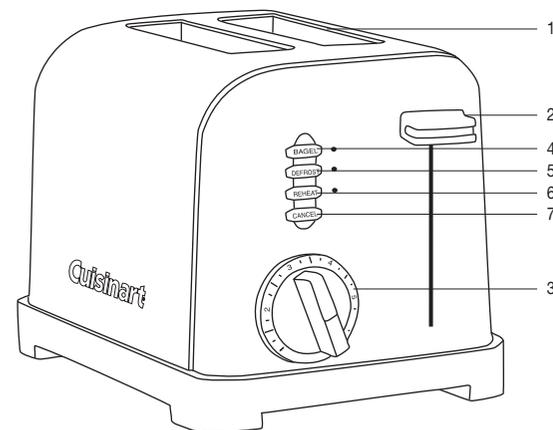

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

Desenrole o cordão. Verifique se a bandeja de resíduos está no lugar e de que não há nada nas fendas da torradeira. Ligue o plugue na tomada.

1. COLOQUE FATIA(S) DE PÃO(ES):

Verifique se as diversas fatias não estão sobrepondo-se e que a haste de carregar esteja na posição superior.

2. SELECIONE O CONTROLE DE TOSTAMENTO

Gire o botão rotativo para a posição desejada

POSIÇÃO	COLORAÇÃO
1-2	claro
3-4	médio
5-6	escuro

Alguns avisos sobre o tostamento:

Tostar é a combinação entre o cozimento e a desidratação do pão. Entretanto, diferenças no nível de umidade de um pão para outro podem gerar tempos variantes no tostar.

- . Para uma fatia seca de pão, use uma posição inferior da qual você costuma utilizar.
- . Para pão muito fresco ou pão de trigo aerado utilize uma posição superior a normal.
- . Pães com superfícies muito irregulares (tais como os muffins ingleses) necessitam de uma posição superior de tostamento.
- . Fatias cortadas grossas de pães (incluindo bagels) levarão mais tempo para tostar. Às vezes bem mais tempo, pois uma maior umidade deverá ser evaporada do pão antes que o tostamento possa ocorrer. Fatias muito grossas podem necessitar de dois ciclos de tostamento.
- . Quando tostar pão de passas ou outro pão de frutas, remova qualquer passa perdida ou fruta da superfície do pão antes de colocá-lo dentro da torradeira. Isto ajudará a prevenir que as mesmas caiam dentro da torradeira ou que fiquem presas nas grades de arame de dentro da fenda.
- . Antes de tostar bagels, divida cada bagels em duas metades iguais.

Torando uma fatia:

Se você estiver torrando apenas uma fatia de pão, posicione o seletor de calor para uma posição mais clara da que você normalmente utiliza. Isto é porque a torradeira é desenvolvida para esquentar toda a câmara de tostamento para duas fatias. Diminuindo o calor para uma fatia somente, você não torrará demais a fatia.

Aviso sobre Usos Especiais:

Os seguintes pães devem ser aquecidos utilizando-se o Botão de Descongelamento: Waffles Congelados, Panquecas, Torradas Francesas e Bagels Congelados:

Tome cuidado quando estiver torrando este tipo de alimento: o recheio pode tornar-se mais quente antes de que a superfície do mesmo comece a tostar. Nunca deixe na torradeira sem supervisão enquanto estiverem torrando ou aquecendo.

3. COMEÇANDO A TOSTAR

Pressione a haste de carregar até que a mesma trave na posição inferior.

4. PARA PARAR DE TOSTAR

Quando o ciclo de tostamento estiver concluído, a torrada será erguida. Se você desejar interromper o ciclo antes de seu término, simplesmente pressione o Botão de Cancelamento.

Dicas:

- . Nunca force alimentos para dentro da fenda da Torradeira. Alimentos devem encaixar-se livremente entre as grades de arame.
- . Não coloque pães amanteigados ou pães com recheios ou congelados na torradeira.
- . É comum ocorrer tostamento desigual em fatias de pão de espessuras desiguais. Após o uso, desligue sua torradeira da tomada elétrica.

BOTÃO DE DESCONGELAMENTO:

O Botão de Descongelamento foi desenvolvido para primeiramente descongelar e depois tostar o pão, o que estende levemente o ciclo de tostamento.

1. COLOCANDO FATIA(S) DE PÃO(ES).

Verifique se as diversas fatias não estão sobrepondo-se e que a haste de carregar esteja na posição superior.

2. SELECIONE O CONTROLE DE INTENSIDADE

Posição 1-2:

Para pães refrigerados e pequenos itens congelados tais como panquecas congeladas.

Posição 3-4:

Para pastéis, waffles congelados e (finas) torradas francesas e bagels refrigerados.

Posição 5-6:

Itens grossos congelados tais como bagels, pães cortados manualmente e torradas francesas grossas.

3. PRESSIONE A HASTE DE CARREGAR ATÉ QUE A MESMA TRAVE NA POSIÇÃO INFERIOR.

4. PRESSIONE O BOTÃO DE DESCONGELAMENTO

Para interromper o ciclo:

Quando o Ciclo de Descongelamento estiver concluído, a torrada será erguida. Se você desejar interromper o ciclo antes de seu término, simplesmente pressione o Botão de Cancelamento.

Após o uso, desligue sua torradeira da tomada elétrica.

BOTÃO DE REAQUECIMENTO:

O sistema de reaquecimento permite re-aquecer pães sem tostá-los.

1. COLOCANDO FATIA(S) DE PÃO(ES):

Verifique se as diversas fatias não estão sobrepondo-se e que a haste de carregar esteja na posição superior.

2. PRESSIONE A HASTE DE CARREGAR ATÉ QUE A MESMA TRAVE NA POSIÇÃO INFERIOR.

3. PRESSIONE O BOTÃO DE REAQUECIMENTO. O LED INDICADOR PERMANECERÁ ACESO.

Para interromper o ciclo:

Quando o Ciclo de Reaquecimento estiver concluído, a torrada será erguida. Se você desejar interromper o ciclo antes de seu término, simplesmente pressione o Botão de Cancelamento.