

Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Cafeteira 12 xícaras
Cuisinart®

Série DCC-1100

Para sua segurança e para desfrutar continuamente deste aparelho, leia com atenção este manual antes de usar.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Quando usar aparelhos elétricos, tomar sempre cuidados básicos de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque ou ferimentos em pessoas, incluindo o seguinte:

1. **LEIA TODAS INSTRUÇÕES**
2. Não tocar em superfícies quentes. Usar as alças e botões.
3. Para se proteger contra choque, não colocar o fio, o plugue ou a base em água ou outro líquido.
4. Supervisionar quando qualquer aparelho elétrico for usado por ou perto de crianças.
5. **Sempre desconectar da tomada quando o aparelho não estiver em uso e antes de limpar.** Esperar esfriar antes de colocar ou tirar peças e antes de limpar o aparelho.
6. Não operar aparelhos elétricos que estejam com o fio ou o plugue danificado, se ele apresentar mal funcionamento, se estiver solto ou for danificado de alguma maneira. Levar o aparelho ao posto autorizado Cuisinart mais próximo para ser examinado, consertado ou passar por ajustes mecânicos ou elétricos.
7. O uso de acessórios ou adaptações não recomendados pela Cuisinart pode causar ferimentos.
8. Não usar em ambientes externos.
9. Não deixar o fio pendurado sobre a mesa ou balcão nem tocar em superfícies quentes.
10. Não colocar sobre ou perto de queimador a gás ou elétrico aceso nem dentro de forno quente.
11. Sempre encher primeiro o reservatório de água e depois conectar na tomada da parede. Para desconectar, girar o controle até OFF e depois remover da tomada da parede.
12. Só usar o aparelho para a finalidade para a qual ele foi fabricado.
13. Ajustar a tampa firmemente na jarra para servir qualquer bebida.
14. A água pode transbordar se a tampa for removida durante o ciclo de fervura.

15. A jarra de vidro foi projetada para ser usada somente com este aparelho. Ela não deve ser usada para outra finalidade.
16. Não assentar a jarra quente sobre superfícies frias.
17. Não usar a jarra se ela estiver rachada ou se a alça estiver solta.
18. Não limpar a jarra ou a placa de aquecimento com esponjas e limpadores abrasivos ou outros materiais agressivos.
19. **ALERTA: Para reduzir o risco de incêndio ou choque, não remover o painel da base. Não há peças internas a serem mexidas pelo usuário. Consertos só devem ser executados por pessoal autorizado.**
20. Evitar contato com partes móveis.
21. Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou sem experiência e conhecimento, a menos que supervisionadas ou instruídas pela pessoa responsável por sua segurança.
22. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho..
23. A tampa do reservatório de água não deve ser aberta durante o uso.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

ALERTA: RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE



O símbolo do raio com a flecha dentro do triângulo alerta o usuário para a presença de voltagem não isolada perigosa dentro do compartimento do aparelho, que pode ser de grandeza suficiente para constituir em risco de incêndio ou choque.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo alerta o usuário para a presença de importantes instruções operacionais e de manutenção (serviços) na literatura que acompanha o aparelho.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS SOBRE O FIO ELÉTRICO

É fornecido um fio elétrico curto para reduzir o risco dele se enroscar ou pessoas tropeçarem em um fio mais longo.

Pode-se usar extensões desde que tomem alguns cuidados.

Se usar extensão, sua potência deve ser pelo menos igual à potência elétrica do aparelho, e o fio mais longo deve ser arrumado de forma a não ficar pendurado sobre a mesa ou balcão, onde possa ser puxado por crianças ou onde pessoas possam tropeçar nele.

AVISO SOBRE A OPERAÇÃO

Pode ocorrer entupimento e/ou acúmulo de água ou café na cesta do filtro sob uma das seguintes condições ou uma combinação delas: uso de pó de café muito fino, uso de dois ou mais filtros de papel, uso de filtro permanente com filtro de papel, filtro permanente sem limpeza adequada.

Cuidado: Nunca abrir a tampa do reservatório durante o ciclo de fervura, mesmo se ainda não estiver drenando água da cesta do filtro, pois água/café muito quente pode espirrar para fora da cesta e causar ferimento. Se água/café não estiver drenando da cesta do filtro no ciclo de fervura, desconectar o aparelho e esperar 10 min. antes de abrir a tampa do reservatório.

	ALERTA RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE NÃO ABRIR	
<p>ALERTA: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO REMOVER A TAMPA OU A PARTE TRASEIRA. NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS A SEREM MEXIDAS PELO USUÁRIO. CONSERTOS SÓ DEVEM SER EXECUTADOS POR PESSOAL AUTORIZAADO.</p>		

CONTEÚDO

Informações Importantes.....	2
Importantes Instruções para Desembalar	4
A Jornada para Obter a Xícara de Café Perfeita.....	4
Funções e Benefícios	5
Painel de Controle	6
Programação da Cafeteira	7
Filtro de Carvão	8
Como Preparar Café.....	8
Limpeza e Manutenção	9
Garantia	10

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A DESEMBALAGEM

1. Colocar a caixa sobre uma superfície larga, plana e firme.
2. Remover o manual e outras literaturas de dentro da caixa.
3. Virar a caixa de forma que o lado de trás da cafeteira fique para baixo e deslizar a cafeteira para fora da caixa.
4. Depois de remover a cafeteira, colocar a caixa de lado e remover a espuma de cima e de baixo.
5. Segurar a jarra pela alça, removê-la da placa de aquecimento e **remover o plástico de proteção.**
6. **Remover o plástico que cobre a cafeteira** e levá-la para fora dos dois suportes restantes.

Sugerimos guardar o material de embalagem para o caso da máquina precisar ser embarcada no futuro. Guardar todos os sacos plásticos longe do alcance de crianças.

A JORNADA PARA OBTER A XÍCARA DE CAFÉ PERFEITO

ELEMENTO 1: ÁGUA

Café é 98% água. A qualidade da água é tão importante quanto a qualidade do café. Se a água não tiver um gosto bom quando sai da torneira, o café não terá um bom sabor. A Cuisinart inclui um filtro de carvão para remover cloro, maus sabores e odores para você obter o mais puro aroma.

ELEMENTO 2: CAFÉ

Café é 98% água, mas todo sabor vem dos grãos. Para obter o mesmo sabor que desfruta em uma cafeteria, é necessário usar café de qualidade. Se preferir moer seus próprios grãos, compre-os frescos e inteiros. Mas compre apenas suprimento para duas semanas de cada vez, pois depois que os grãos são quebrados, seu aroma se degrada rapidamente.

ELEMENTO 3: MOAGEM

A moagem é crítica para extrair o melhor sabor. Se o grão for muito fino, resultará num café muito forte e amargo. A moagem muito fina pode entupir o filtro. Se o grão estiver muito grosso, a água passa por ele muito rapidamente e não será extraído o máximo de aroma. Ao moer seu próprio café, recomendamos a moagem média-fina.

ELEMENTO 4: PROPORÇÃO

Café muito forte ou muito fraco é sempre um desapontamento. Siga as proporções recomendadas de pó de café mencionadas em Preparação do Café e depois ajustar a quantidade de acordo com seu gosto.

NOTA: A capacidade máxima de pó de café da cafeteira é para 15 medidas (15 colh. sopa). Se essa quantidade for excedida, pode ocorrer vazamento.

FUNÇÕES E BENEFÍCIOS

1. Tampa do Reservatório

Levanta para trás para facilitar o enchimento.

2. Reservatório de água

Com indicador do nível de água.

3. Cabeça em forma de chuveiro (não mostrada)

Distribui água uniformemente sobre o café, reduzindo a perda de temperatura quando a água atravessa o pó.

4. Suporte do filtro de carvão

Segura o filtro firmemente no lugar.

5. Filtro de carvão (pág. 8)

Filtro de carvão elimina cloro, cálcio e maus sabores e odores da água da torneira.

6. Cesta do Filtro

Segura filtro de papel no. 4 **OU** filtro permanente.

7. Suporte da Cesta do Filtro

8. Filtro Dourado Permanente


Estilo Comercial

Elimina a necessidade de filtro de papel.

NOTA: Alguns grãos finos podem passar pelo filtro e ficar como sedimento na jarra.

9. Brew Pause™

Interrompe o fluxo de café quando a jarra é removida (máx. 30 seg.) da placa de aquecimento para poder encher uma xícara no meio da fervura.

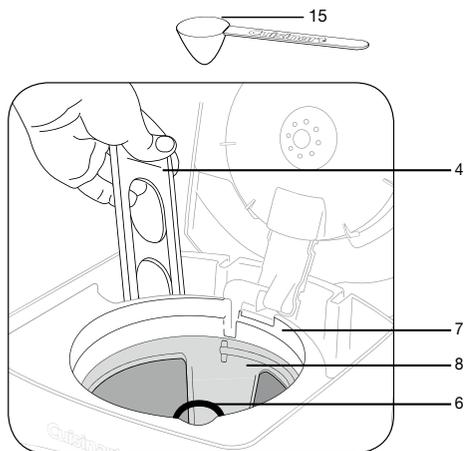

10. Jara de Vidro para 12 xícaras

A jarra anti-respingo de 12 xícaras possui alça ergonômica e o nível de doze xícaras de café pronto.

11. Placa de Aquecimento

Resistente a arranhões com cobertura antiaderente.

12. Tom de Aviso (não mostrado)

Sinaliza o final do ciclo de fervura com cinco bipes.


13. Armazenamento do Fio (não mostrado)

Conveniente área para manter o balcão livre.


14. Power Loss Back-up System (não mostrado)

Proteção de um minuto no caso de queda do disjuntor ou se o aparelho for desligado ou no caso de falha de energia. Mantém todas as informações programadas, inclusive a hora do dia, hora de ligamento e desligamento automático.

15. Concha medidora

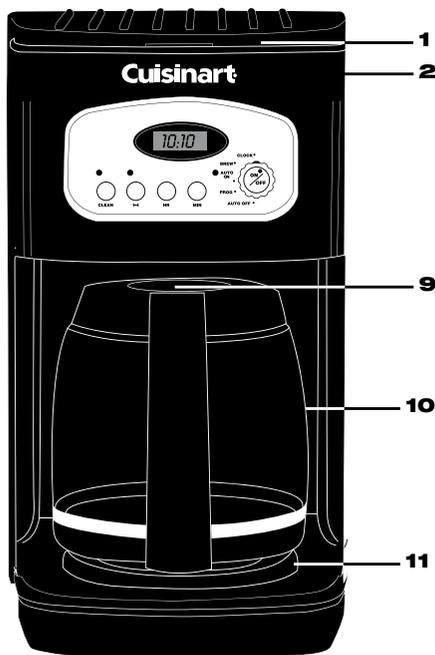

PAINEL DE CONTROLE

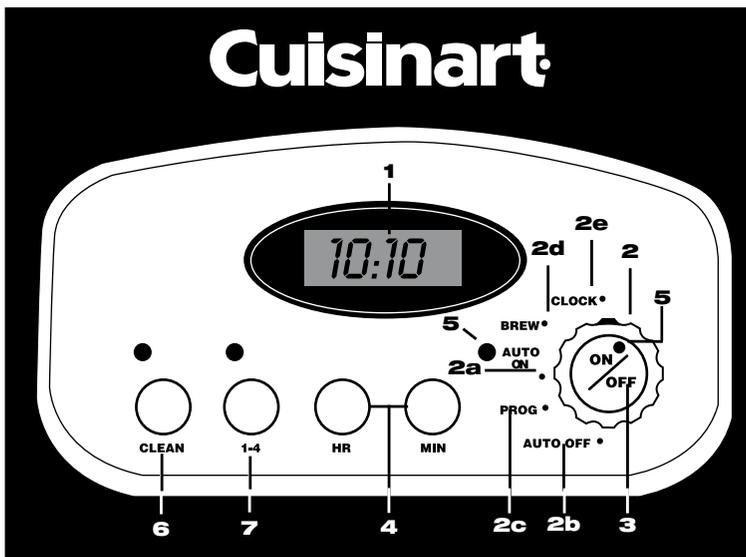

1. Display do Relógio

Exibe hora do dia e hora de ligamento autom.

2. Botão de Função

Ajusta a hora do dia e a hora de ligam. autom.

a. Auto On

A função Auto On é usada para programar a hora de início do ciclo de fervura. A hora de ligamento automático pode ser ajustada para qualquer hora do dia ou da noite. O indicador PM é exibido no LCD ao programar horário do período noturno.

b. Auto Off

A função Auto Off é usada para desligar a cafeteira na hora pré-ajustada a qualquer momento entre 0 e 4 horas.

c. Program Set

A função Program Set é usada para ajustar a hora da função Auto On.

d. Brew

A função Brew é usada para iniciar o ciclo de fervura diretamente.

e. Clock Set

Usada para programar a hora do dia.

3. Botão On/Off

Usado para ligar e desligar a cafeteira; também funciona junto com o botão function.

4. Botões Hour e Minute

Usados para ajustar a hora e os minutos do dia e a hora da função Auto On.

5. Luz Indicadora On/Off e Auto On

6. Clean Setting

Indica o momento de limpar a cafeteira para remover o cálcio acumulado.

7. 1-4 Cup

Para coar uma quantidade menor de café, ela proporciona aquecimento duplo da água, para que o café permaneça quente.

8. Bipe Audível

A Cafeteira Cuisinart Classic™ 12-Cup Programmable Coffeemaker possui um bipe audível que soa cinco vezes quando o café estiver pronto (o café continua a fluir pelo filtro por alguns segundos depois do tom).

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

Recomendamos passar um jato d'água na cafeteira antes de usá-la pela primeira vez.

Encher o reservatório com água fria e seguir as instruções de Preparação do Café. **NÃO ADICIONAR CAFÉ!**

Quando a entrada de água parar, a cafeteira está pronta para coar e a Cuisinart oferece o que tem de melhor!

PROGRAMAÇÃO DA CAFETEIRA

PREPARAÇÃO DE CAFÉ

1. Girar o botão Function até Brew.
2. Pressionar e soltar a tecla On/Off. O indicador vermelho acende e o ciclo de fervura começa.

PARA DESLIGAR A CAFETEIRA

Pressionar e soltar a tecla On/Off.

Nota: Para programar a cafeteira para desligar automaticamente, ver **Programar Auto Off Variável** à direita.

PROGRAMAÇÃO DA CAFETEIRA PARA ATRASAR O MOMENTO DO CICLO DE FERVURA

Ajustar a hora

1. Girar o botão de função até Clock.
 - a. **Ajustar a Hora:** Pressionar e segurar a tecla Hour para que os números rolem rapidamente. Quando chegar próximo do ajuste desejado, pressionar e soltar (pulsar) a tecla para avançar um dígito de cada vez. Quando o ajuste estiver correto, ele se tornará o padrão até haver um corte de energia.

NOTA: Ao passar do número 12, a luz PM acende no LCD.

- b. **Ajuste dos Minutos:** Pressionar e segurar a tecla Minute. Os números rolem rapidamente. Quando chegar próximo do ajuste desejado, pressionar e soltar (pulsar) a tecla para avançar um dígito de cada vez. Quando o ajuste estiver correto, ele se tornará o padrão até haver um corte de energia. Para terminar, girar o botão Function

para qualquer outro ajuste ou esperar até os números pararem de piscar.

Programação de Auto On (hora de início do ciclo de fervura)

1. Girar o botão Function até Prog.
2. Ajustar a hora que você quer começar a preparar usando as teclas Minute e Hour. Seguir as instruções usadas para ajustar a hora do dia à esquerda.
3. Girar o botão Function até Auto on. O display exibirá a hora atual.
4. Pressionar e soltar a tecla On/Off. A luz verde acende para lembrar que a função de programação está ativa. Na hora programada, o indicador vermelho acende indicando que o ciclo de fervura está começando. As duas luzes apagam quando o ciclo Keep Warm [Manter Quente] termina.

NOTA: Para reativar a função Auto On para iniciar o ciclo de fervura à mesma hora no outro dia, basta pressionar e soltar a tecla On/Off. A luz verde Auto On acende.

Programar Auto Off Variável

1. Girar o botão Function até Auto Off. Pressionar e segurar a tecla Hour por 2 seg. O display do relógio começa a piscar.
2. Programar a cafeteira para desligar de 0 a 4 horas após o fim do ciclo de fervura usando as teclas Hour e Minute. (Ver **Ajustar a Hora**).

1-4 Xícaras

A tecla 1-4 é usada para preparar pequenas quantidades de café. O ajuste 1-4 xícaras basicamente dobra o aquecimento da água para que o café permaneça quente ao coar.

Como usar: Para fazer quantidades menores de café, pressionar a tecla 1-4 no painel após ligar o aparelho.

Sistema de Back-up para Perda de Energia

Proporciona um minuto de proteção no caso de queda do disjuntor, se o aparelho for desconectado ou houver queda de energia. Ele mantém todas as informações programadas, a hora de Auto On e Auto Off.

FILTRO DE CARVÃO


A cafeteira vem com filtro de carvão que elimina cloro, maus aromas e adores da água da torneira.

Colocação do filtro

- Remover o filtro do saco e mergulhá-lo em água fria da torneira por 15 min.
- Levantar o suporte do filtro para fora do reservatório de água (ver diagrama na pág. 5).
- Pressionar o compartimento do filtro e puxar para fora para abrir.
- Colocar o filtro no suporte e encaixá-lo. Cuidado: se ele for colocado de forma errada, a pele do filtro pode se romper.
- Passar água corrente fria através dos orifícios do filtro no fundo do compartimento por 10 seg.
- Deixar o filtro drenar completamente.
- Deslizar o suporte do filtro para dentro do canal do reservatório pressionando-o à base do aparelho.

NOTA: Recomendamos mudar o filtro a cada 60 dias ou após 60 usos e com maior frequência, dependendo da dureza da água.

Filtros sobressalentes podem ser comprados em lojas ou ligando para o Serviço ao Consumidor Cuisinart.

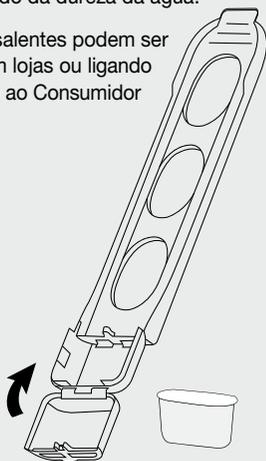


COMO PREPARAR CAFÉ

Siga as instruções de Antes de Usar pela Primeira Vez da página anterior.

1. Inserir o filtro de carvão

Siga as instruções para preparo e colocação do filtro contidas na seção anterior.

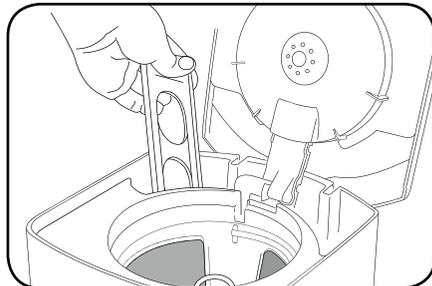

2. Encher o reservatório de água

Abriu a tampa do reservatório da cafeteira levantando-a. Despejar a quantidade de água desejada usando o indicador de nível de água na lateral da cafeteira.

3. Número de xícaras

Pressionar a tecla 1-4 cup se for preparar menos de 5 xícaras.

4. Adicionar o pó de café

Remover a cesta do filtro pegando-a pela alça e levantando-a. Inserir um filtro de papel no. 4 **OU** o filtro permanente. Certifique-se que o filtro de papel está completamente aberto e totalmente inserido na cesta. Pode ajudar dobrar e achatar as costuras do filtro de papel antes. Adicionar 1 concha (1 colher de sopa) de pó de café por xícara. Ajustar a quantidade de acordo com seu gosto.

NOTA: A capacidade máxima de pó de café desta cafeteira é de 15 conchas (15 colheres de sopa). Se essa quantidade for excedida, pode haver transbordamento.

Recolocar a cesta do filtro no suporte e pressionar firmemente a tampa para que ela feche com segurança.

5. Antes de começar o ciclo de fervura

Certifique-se que a jarra de vidro está posicionada corretamente na placa de aquecimento e a tampa está fechada. Conectar o fio na tomada.

6. Ligar o aparelho

Girar o botão de função até Brew, pressionar a tecla On/Off button; o indicador vermelho acende. Ou selecionar a função Auto On (ver pág. 7) e o indicador Auto On acenderá.

7. Ao terminar o preparo

Ao terminar o ciclo de fervura, soam cinco bipes. O café continua a fluir pelo filtro por alguns segundos.

NOTA: A tampa do reservatório pode ficar quente durante a logo após a fervura. Esperar pelo menos 10 min. antes de abrir.

FUNÇÃO BREW PAUSE™

Essa função interrompe o fluxo de café da cesta para que você possa tirar a primeira xícara extraída. Como o perfil de sabor do café coado no início do ciclo é diferente daquele coado depois, saiba que ao usar essa função, você estará enfraquecendo o aroma final do café coado.

NOTA: Se a jarra for removida por mais de 20 seg. a cesta do filtro pode vaziar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre desligar a cafeteira e remover o plugue da tomada antes de limpar.

Levantar a tampa do reservatório. Remover e jogar fora o filtro de papel e o pó de café. A cesta pode ser lavada com água morna e detergente e enxaguada ou lavada no rack superior da máquina lava-louça. Secar.

Não colocar água no aparelho depois de remover a cesta do filtro. Passar um pano úmido na área sob a cesta do filtro.

Remover a jarra da placa de aquecimento. Jogar fora o café restante. A jarra e a tampa podem ser lavadas em água morna e detergente e enxaguadas ou colocada no rack superior da máquina lava-louça.

Dica útil: Café contém óleos que podem se acumular na jarra. Para melhorar o desempenho, lavar bem a jarra e o bico após cada uso.

Não usar agentes abrasivos ou limpadores agressivos para limpar qualquer parte da cafeteira.

Nunca mergulhar a base em água ou outro líquido. Para limpar a base, basta passar um pano limpo úmido e secar antes de guardar. Marcas de dedos e outras manchas no vidro podem ser lavadas com detergente e água ou outra solução não abrasiva. Limpar a placa com um pano limpo úmido. Nunca usar materiais abrasivos para limpar a placa. Não secar o interior do reservatório de água com pano para não deixar fiapos.

DESCALCIFICAÇÃO

Descalcificação é a remoção de depósitos de cálcio que se formam com o tempo em partes metálicas da cafeteira.

Para melhorar o desempenho da cafeteira, descalcificar a base do aparelho periodicamente. A frequência depende das propriedades da água de sua torneira e da frequência com que você usa a cafeteira; A luz Clean acende indicando que você deve limpar a cafeteira.

NOTA: Antes de descalcificar a cafeteira, remover o filtro de carvão do suporte do filtro localizado no reservatório de água.

Para descalcificar, encher o reservatório de água com uma mistura de $\frac{1}{3}$ de vinagre branco e $\frac{2}{3}$ de água. Pressionar a tecla Clean. Quando a luz Clean acender, ligar a cafeteiras pressionando a tecla On/Off. A luz Clean permanece acesa. A cafeteira está agora no modo de limpeza. Um ciclo deve ser suficiente para limpar a cafeteira. Ao terminar o ciclo e soar os cinco bipes, a cafeteira se desligará. Ligá-la para verificar se a luz Clean continua a piscar. Se ela continuar a piscar, desligar a cafeteira e repetir o procedimento de limpeza usando uma nova solução de vinagre e água.

Se a luz Clean não acender mais, desligar a cafeteira e rodar um ciclo com água fresca passando pelo aparelho antes de usá-lo novamente para preparar café.

Notas sobre a função Clean

Ao pressionar a tecla Clean, todos os ajustes são cancelados. Se essa tecla for pressionada acidentalmente, pressioná-la novamente para que a cafeteira volte aos ajuste anteriores. Pressionar a tecla On/Off também sai do modo Clean e desliga a cafeteira.

Certificado de Garantia Cuisinart

Solicitamos a todos que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes de qualquer ação com relação a ele, leiam com atenção o manual e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada. Garantimos que os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de defeitos de materiais e de manufatura. Nossa obrigação sob este termo de Garantia se limita à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, e problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data de venda ao consumidor. Esta garantia não se aplica caso seja comprovado uso indevido do produto. Este produto Cuisinart se destina ao uso doméstico; não recomendamos seu uso em locais comerciais sob pena de perda da Garantia. Não autorizamos terceiros que não sejam posto autorizado Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos terceiras pessoas a assumirem em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data da venda ao primeiro consumidor, devendo constar na nota fiscal o CPF do mesmo. ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício de seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

SAC: 0800 77 06 222

www.mcassab.com.br

www.cuisinartbrasil.com.br

Cuisinart®

SAVOR THE GOOD LIFE®



Sorveteiras



Processadores
de Alimentos



Fornos



Liquidificadores



Utensílios
de cozinha



Grelhas

A Cuisinart oferece uma extensa gama de produtos de alta qualidade para tornar a vida na cozinha mais fácil. Experimente outros de nossos aparelhos e utensílios de cozinha, e Savor the Good Life®.

www.cuisinart.com

©2010 Cuisinart
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

10CE113901

IB-7023A-PT