

Cuisinart®

MANUAL DE
INSTRUÇÕES



**ABRIDOR DE VINHOS COM FECHAMENTO
A VÁCUO ELÉTRICO**

WC-400DBR

Para sua segurança e para desfrutar continuamente deste produto,
leia sempre as instruções atentamente antes de operar.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, seguir sempre precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte:

AVISO

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES

2. Não opere o abridor de vinhos com o cabo ou o plugue danificado, depois do aparelho apresentar mal-funcionamento ou se ele caiu ou foi danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao Centro de Serviços ou entre em contato através do telefone 0800-7706222 para ser examinado, consertado ou para passar por ajustes elétricos ou mecânicos.
3. Cuidado extremo deve ser tomado quando qualquer produto é utilizado perto de crianças e pessoas com determinadas incapacidades. Manter fora do alcance das crianças, quando não em uso.
4. NÃO permita que as crianças tenham acesso aos sacos de embalagem plástica.
5. Para proteger contra risco de choque elétrico, não coloque o abridor de vinho em água ou outro líquido, pois isso pode causar ferimentos pessoais e/ou danos ao aparelho.
6. Nunca force o abridor de vinho elétrico em uma garrafa na

tentativa de acelerar o mecanismo. O abridor de vinho elétrico terá seu melhor desempenho se operado na velocidade recomendada.


7. Não tente abrir garrafas se o aparelho não funcionar corretamente.
8. Verifique a tensão da tomada para garantir que correspondem as especificações do produto.
9. Sempre desconecte o carregador, se você não pretende usar o abridor de vinhos por um longo período. Para desconectar da tomada, segure o adaptador e puxe a partir da fonte de alimentação. Nunca puxe pelo cabo.
10. Apenas para uso em ambientes internos. Não exponha o abridor de vinhos ou a unidade de carregamento à chuva ou outras condições extremas.
11. Nunca coloque o aparelho ou o carregador onde ele possa cair em uma pia ou outro recipiente com água. Quando não estiver em uso, sempre guardar em local seco.
12. Não coloque nenhum dos aparelhos na lava-louças.
13. Não tente abrir o saca-rolha, o preservador a Vácuo ou a base de carregamento. Eles não possuem peças reaproveitáveis. Carregue o abridor elétrico de vinho apenas usando a base de carregamento e o cabo de força fornecido.

-
14. Este produto é destinado exclusivamente para uso doméstico e não para uso comercial, industrial ou ao ar livre.
 15. Não deixe que o cabo de força fique pendurado na extremidade de uma mesa ou balcão. Arrume o cabo de força longe de uma área onde possa ser tropeçado.
 16. Uso de acessórios não recomendados ou não fornecidos pela Cuisinart pode causar incêndio, choque elétrico, lesão ou danos ao produto. Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido com este produto.
 17. Ao armazenar o aparelho em um armário, desligue-o da tomada elétrica. Não fazer isso pode causar risco de incêndio, especialmente se o aparelho toca as laterais ou a porta toca a unidade quando ela se fecha.
 18. Não coloque o aparelho sobre ou próximo a chama de gás ou queimador elétrico ou forno aquecido.
 19. Não coloque o aparelho próximo ao fogo.
 20. Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
 21. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não vão brincar com o aparelho.
 22. Este aparelho só deve ser utilizado com o cabo de força original fornecido com o produto.
 23. Este aparelho só deve ser fornecida a uma tensão de segurança baixa correspondente à marcação no aparelho.
 24. As baterias não podem ser substituídas pelo usuário.
 25. A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartado;
 26. O aparelho deve ser desligado da corrente elétrica quando retirar a bateria;
 27. A bateria deve ser descartada de forma segura.

**GUARDE ESSAS
INSTRUÇÕES
SOMENTE PARA
USO DOMÉSTICO**

PARTES

1. Base de Carregamento
2. Sacar Rolhas
 - A. Controle para Sacar e Liberar a Rolha
3. Preservador
 - B. Botão de Força (Power)
4. Cortador lacre de Metal
5. Luz Indicadora de Carregamento (2)
6. Rolhas (Tampas de Garrafas) (2)
7. Carregador (não mostrado)

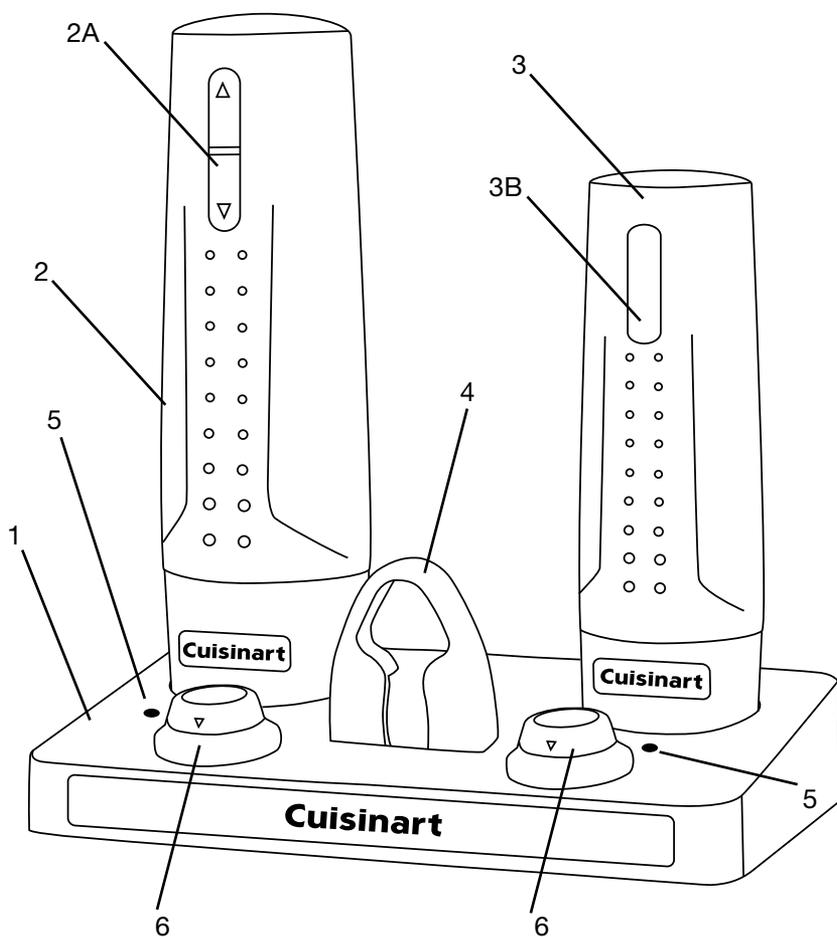

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

CONEXÃO E USO

Recomendamos que carregue o aparelho por pelo menos 12 horas antes da primeira utilização.

CARREGANDO SEU APARELHO

Conecte uma extremidade do fio do adaptador à base do carregador e a outra extremidade à uma tomada elétrica. Colocar o abridor de vinhos na base de carregamento, certificando-se de que ele está firmemente posicionado e totalmente encaixado na conexão do recarregador. O carregamento do abridor leva de 8 a 10 horas. Quando o aparelho estiver totalmente carregado, uma luz irá acender.


O abridor de vinhos abre cerca de 50 garrafas de vinho com o carregamento total.

CORTADOR DE METAL

Para sua conveniência, este aparelho possui um cortador de metal removível, que fica alojado na base do aparelho. Antes de remover a rolha, é preciso remover todo o metal da garrafa .

Afixar o cortador de metal na parte de cima da garrafa. Mantenha a mão na parte inferior da garrafa, girando o cortador para remover o metal.

Remover o metal até expor a parte de cima da superfície da rolha.

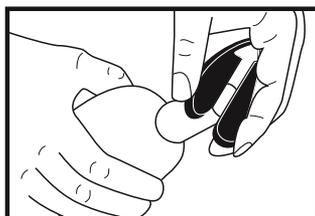


CUIDADO: A lâmina do cortador de metal é afiada. Mantenha os dedos longe das extremidades afiadas do cortador.

PARA OPERAR SEU SACA ROLHAS

Pressionar a parte inferior do controle (indicado pela seta para baixo) para remover a rolha da garrafa. Pressionar a parte superior do controle (indicado por uma seta para cima) para liberar a rolha do mecanismo depois de ter removido a rolha da garrafa.

1. Colocar o abridor elétrico de vinho em cima da garrafa, certificando-se que ele permaneça o mais reto possível. Se o abridor elétrico de vinho for segurado em ângulo em relação à garrafa, ele não vai remover a rolha da maneira certa.
2. Segurar o abridor elétrico de vinho firmemente e pressionar a parte inferior do controle. O saca-rolha girará no sentido anti-horário, removendo gradualmente a rolha da garrafa. Quando o mecanismo elétrico parar, a rolha estará totalmente removida da garrafa.
3. Levantar o abridor elétrico de vinho tirando-o da garrafa. Para remover a rolha, pressione a parte superior do controle. A espiral girará no sentido horário libertando a rolha.
4. Coloque sempre o saca rolhas na base de carregamento ao terminar, pois isto protege o aparelho quando ele não está sendo usado.

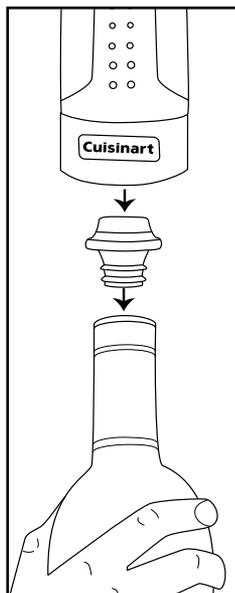

PARA OPERAR SEU PRESERVADOR DE VINHOS

1. Colocar a garrafa de vinho sobre uma superfície plana.
2. Insira as rolhas na garrafa de vinho.
3. Segure a rolha e o gargalo da garrafa de vinho firmemente em uma mão e coloque o lado antiderrapante do preservador vinho na rolha de vinho.
4. Mantenha o preservador de vinho o mais reto possível e de acordo com a garrafa de vinho.
5. Empurre a rolha de vinho e pressione o botão de energia ao mesmo tempo.

-
6. O preservador vinho começará a trabalhar, removerá o ar da garrafa, enquanto isso ouvirá um estalo.
 7. O ruído de estalo vai se tornar mais lento e parar de repente depois de aproximadamente 20 segundos.
 8. Não solte o botão de liga até que o aparelho finalize.
 9. Remover o preservador vinho e colocá-lo em seu stand na posição vertical até que seja necessário novamente.
 10. Sempre devolva o preservador vinho à base de carregamento, após utilização para protegê-lo quando não estiver em uso.
 11. Depois de selar a garrafa de vinho, armazenar garrafa na posição vertical, para evitar possível vazamento na posição lateral.

Nota: O O bico de borracha pode juntar-se à rolha de vinho.

Neste caso, segure a rolha e o gargalo da garrafa de forma segura em uma das mãos e incline o preservador de vinho para longe da rolha de vinho para quebrar a sucção. Isto deve impedir que o ar reentre no frasco. Em caso de dúvida, repetir a operação acima.

Sugestão: Para mais de meia garrafa de vinho restante, uma sessão deve ser suficiente. Para menos de metade de uma garrafa, sugerimos que você siga os passos acima mais de uma vez.

INDICADORES DATA

1. Use o símbolo de seta para indicar a data em que a garrafa foi selada com o seu preservador vinho.
2. Suavemente girar o anel de prata para a esquerda ou direita até que a data correta esteja de acordo com a desejada.

PARA ABRIR UMA GARRAFA LACRADA

- Segure firmemente a garrafa com uma mão e com a outra você puxa facilmente a rolha.
- Guarde as rolhas de vinho na base de carregamento para a próxima vez que for necessária.

APÓS O USO

Recomendamos que após o uso devolva o aparelho na base de modo que a carga seja totalmente completada e fique disponível para próxima utilização.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Sempre desligue o aparelho da tomada antes de limpeza.
2. Certifique-se de todas as peças estão limpas e secas antes de guardá-las.
3. Para limpar o corpo, use um um pano limpo e úmido.
4. Nunca mergulhe o carregador, a base de energia ou o corpo em água ou quaisquer outros líquidos.
5. Nunca mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos, não colocar em lavar louças.
6. Qualquer outro serviço deve ser realizado por um serviço autorizado Cuisinart.

CERTIFICADO DE GARANTIA CUISINART

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura. Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data de venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto. Este produto Cuisinart é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício dos seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

SAC: 0800 77 06 222

www.mcassab.com.br

N.º de série: _____

Data da Compra: _____

Nome e Carimbo da Loja: _____

Cuisinart®

SAVOR THE GOOD LIFE®



Processadores
de Alimento



Liquidificadores



Torradeiras



Misturadores
Manuais



Sorveteiras

A Cuisinart oferece uma variedade de produtos de qualidade superior para tornar sua vida na cozinha mais fácil do que nunca. Experimente outros de nossos aparelhos e utensílios de cozinha, e Savor the Good Life®.

www.cuisinart.com
www.cuisinartbrasil.com.br

©2013 Conair Corporation
Cuisinart® é marca
registrada de Conair Corporation

150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520
Printed in China

As marcas registradas ou marcas de
serviços de terceiros aqui mencionados
pertencem a seus respectivos proprietários.

IB-10823-PT