

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



ABRIDOR DE VINHOS ELÉTRICO SEM FIO BIVOLT

WO-51DBR

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, seguir sempre precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte:

### AVISO

1. Não opere o abridor de vinhos com o cabo ou o plugue danificado, depois do aparelho apresentar mal-funcionamento ou se ele caiu ou foi danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao Centro de Serviços ou entre em contato através do telefone 0800-7706222 para ser examinado, consertado ou para passar por ajustes elétricos ou mecânicos.
2. Para proteger contra risco de choque elétrico, não coloque o abridor de vinhos em água ou outro líquido, pois isso pode causar ferimentos pessoais e/ou danos ao aparelho.
3. Para proteger contra incêndios, não opere a unidade na presença de gases explosivos e / ou inflamáveis.
4. Não utilize esse aparelho para outra finalidade pela qual foi projetado.
5. Este produto é destinado exclusivamente para uso doméstico.
6. Quando em uso ou carregando manter o produto longe de perigos em potencial.
7. Apenas para uso em ambientes internos. Não exponha o abridor de vinhos ou a unidade de carregamento à chuva ou outras condições extremas.
8. Nunca force o abridor de vinho elétrico em uma garrafa na tentativa de acelerar o mecanismo. O abridor de vinhos elétrico terá seu melhor desempenho se operado na velocidade recomendada.
9. Não toque ou ajuste o mecanismo de seu abridor de vinhos. Seguro-o pela carcaça emborrachada apenas.
10. Não tente abrir garrafas se a chave não funcionar corretamente.
11. Não tente abrir o aparelho ou a base de carregamento. Eles não possuem peças reaproveitáveis. Carregue o abridor elétrico de vinho apenas usando a base de carregamento e o cabo de força fornecido.
12. Nunca retire o plugue da tomada puxando pelo cabo de força.
13. Uso de acessórios não recomendados ou vendidos pela Cuisinart pode causar incêndio, choque elétrico, lesão ou danos ao produto. Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido com este produto.
14. Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
15. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não irão manusear o aparelho.

16. Este aparelho só deve ser utilizado com o cabo de força original fornecido com o produto.
17. Este aparelho só deve ser fornecida a uma tensão de segurança baixa correspondente à marcação no aparelho.
18. As baterias não podem ser substituídas pelo usuário.
19. A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartado;
20. O aparelho deve ser desligado da corrente elétrica quando retirar a bateria;
21. A bateria deve ser descartada de forma segura.

**ATENÇÃO :** O espiral de abertura de rolhas é afiado. Manusear com cuidado. Mantenha as mãos e utensílios longe do recipiente durante o funcionamento para impedir possíveis lesões corporais graves e / ou danos ao produto ou propriedade.

**GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES**


**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

## PARTES

Antes de usar este produto pela primeira vez , leia com atenção as instruções a seguir.  
Mantenha esse manual para futuras consultas.

- 1 – Abridor de Vinhos Emborrachado
- 2 – Controle para sacar e liberar rolha
- 3 – Luz Indicadora de Ligado
- 4 – Luz Indicadora Carregar
- 5 – Base Carregadora

- 6 – Cortador de lacre de Metal
- 7 – Carregador

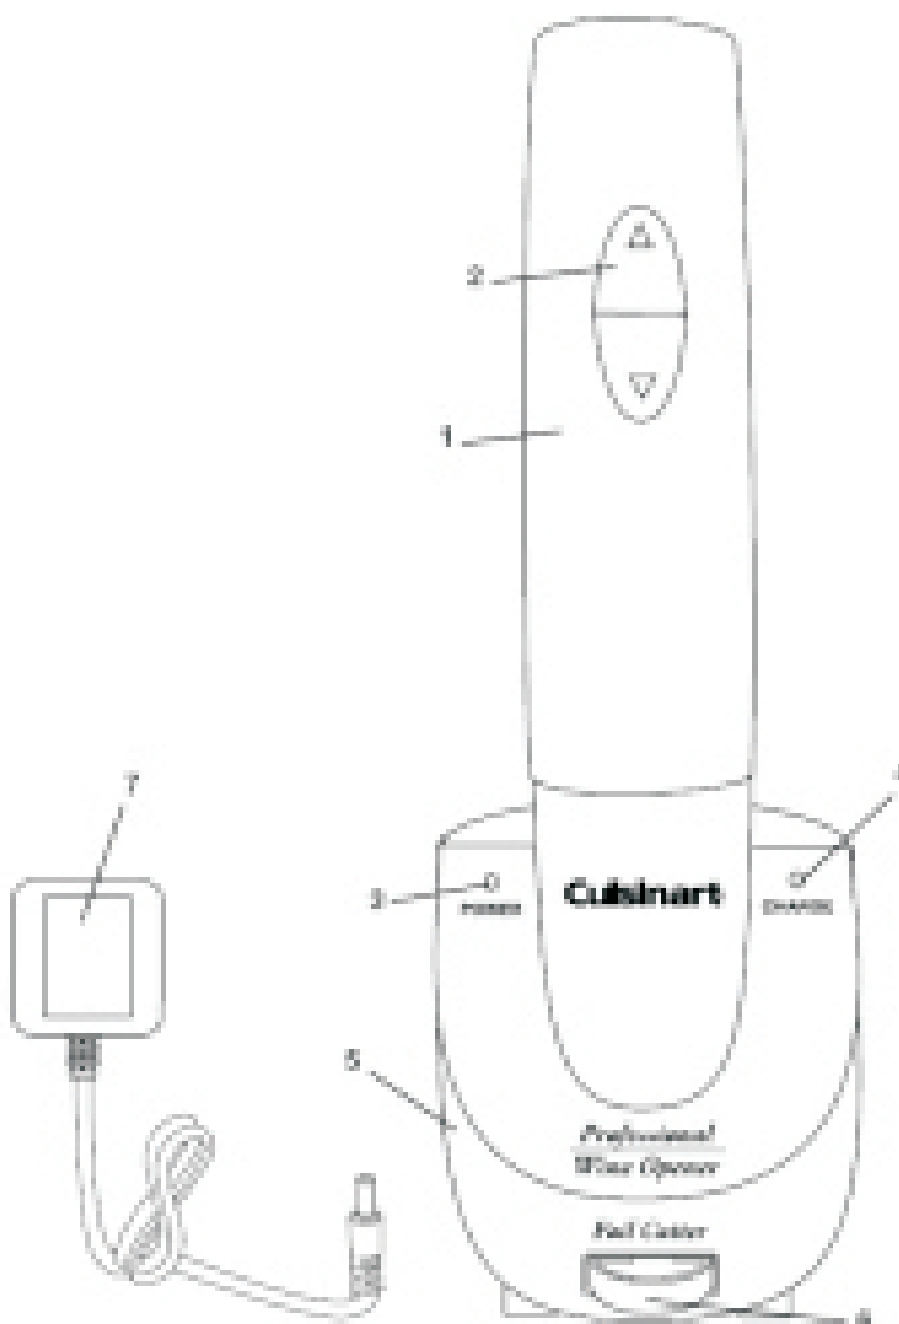

# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

## CONEXÃO E USO

Recomendamos que carregue o aparelho por pelo menos 8 horas antes da primeira utilização. Por favor siga as instruções a seguir para carregar seu aparelho

## CARREGANDO SEU APARELHO

Conecte uma extremidade do fio do adaptador à base do carregador e a outra extremidade à uma tomada elétrica. Colocar o abridor de vinhos na base de carregamento, certificando-se de que ele está firmemente posicionado e totalmente encaixado na conexão do carregador. Uma luz verde irá ascender e piscar indicando que está carregando. O carregamento do aparelho leva de 8 a 10 horas. Quando o aparelho estiver totalmente carregado, a luz verde irá parar de piscar e ficará constante.

O abridor de vinhos abre cerca de 80 garrafas de vinho com o carregamento total.

## CORTADOR DE METAL

Para sua conveniência, este aparelho possui um cortador de metal removível, que fica alojado na base do aparelho. Antes de remover a rolha, é preciso remover todo o metal da garrafa (Imagem 1).

Afixar o cortador de metal na parte de cima da garrafa. Mantenha a mão na parte inferior da garrafa, girando o cortador para remover o metal.

Remover o metal até expor a parte de cima da superfície da rolha.




(fig 1)

**CUIDADO:** A lâmina do cortador de metal é afiada. Mantenha os dedos longe das extremidades afiadas do cortador.

## PARA OPERAR SEU ABRIDOR DE VINHOS


Pressionar a parte inferior do interruptor (indicado pela seta para baixo) para remover a rolha da garrafa. Pressionar a parte superior do interruptor (indicado por uma seta para cima) para liberar uma rolha a partir do mecanismo depois de ter removido a rolha da garrafa. (Veja imagem 2)

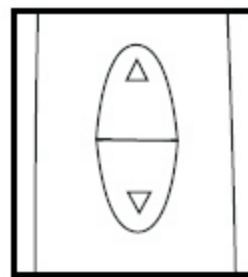

(fig 2)

1. Colocar o abridor elétrico de vinho em cima da garrafa, certificando-se que ele permaneça o mais reto possível.

Se o abridor elétrico de vinho for segurado em ângulo em relação à garrafa, ele não vai remover a rolha da maneira certa. (veja imagem 3)

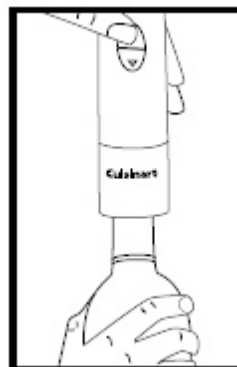

(fig 3)

2. Segurar o abridor elétrico de vinho firmemente e pressionar a parte inferior da chave. O saca-rolha girará no sentido anti-horário, removendo gradualmente a rolha da garrafa. Quando o mecanismo elétrico parar, a rolha estará totalmente removida da garrafa.

3. Levantar o abridor elétrico de vinho tirando-o da garrafa. Para remover a rolha, pressione a parte superior da chave. A espiral girará no sentido horário libertando a rolha. (Veja Imagem 4)



(fig 4)

4. Coloque sempre o abridor de vinhos na base de carregamento ao terminar, pois isto protege o aparelho quando ele não está sendo usado.

Recomendamos que após o uso devolva o aparelho na base de modo que a carga seja totalmente completada e fique disponível para próxima utilização.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Sempre desligue o aparelho da tomada antes de limpeza.
2. Certifique-se de todas as peças estão limpas e secas antes de guardá-las.
3. Para limpar o abridor de vinhos, utilize um pano limpo e úmido.
4. Nunca mergulhe o carregador, a base de energia ou o invólucro em água ou quaisquer outros líquidos.
5. Nunca mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos, não colocar em lavar louças.

6. Qualquer outro serviço deve ser realizado por um serviço autorizado Cuisinart.

## **Certificado de Garantia Cuisinart**

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam com atenção o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que eles apresentem defeitos de fabricação ou problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data de venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.

Este produto Cuisinart é fabricado para uso doméstico, não sendo recomenda sua utilização em locais comerciais, sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa exceto posto autorizado Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de venda do mesmo ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

**ATENÇÃO: A NOTA FISCAL** deverá ser apresentada com a garantia no exercício dos seus direitos.

**M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

**SAC: 0800 77 06 222**

**[www.mcassab.com.br](http://www.mcassab.com.br)**

**[www.cuisinartbrasil.com.br](http://www.cuisinartbrasil.com.br)**

N.º de série: \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_\_

Nome e Carimbo da Loja: \_\_\_\_\_

# Cuisinart®

SAVOR THE GOOD LIFE®



Processadores  
de Alimento



Liquidificadores



Torradeiras



Misturadores  
Manuais



Sorveteiras

A Cuisinart oferece uma grande variedade de aparelhos top de linha, para tornar a vida na cozinha mais fácil como nunca antes. Experimente outros aparelhos e utensílios de cozinha de nossa fabricação.

[www.cuisinartbrasil.com.br](http://www.cuisinartbrasil.com.br)