

Cuisinart®

INSTRUCTION
BOOKLET



Torradeira 4 fatias

Série CPT-180

Para sua segurança e para desfrutar continuamente deste aparelho, leia com atenção estas instruções antes de usar o aparelho.

AVISOS DE SEGURANÇA

Quando se utiliza um aparelho elétrico, algumas precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as que seguem:

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO.
2. **NAO TOQUE NAS SUPERFÍCIES QUENTES. UTILIZE SEMPRE AS ALÇAS OU OS PUXADORES.**
3. Para proteger-se contra choques elétricos, não coloque nenhuma parte da torradeira em contato com água ou outro líquido. Veja as instruções para limpeza.
4. Nunca deixe o aparelho ser manuseado por crianças sem a constante supervisão de um adulto. 
5. Sempre desligue da tomada quando não estiver sendo utilizado e antes de limpá-lo. Deixe esfriar antes de limpar ou manusear.
6. Não utilize qualquer aparelho se: o cordão ou plugue estiverem danificados, depois de um mau funcionamento, após queda ou que não esteja funcionando bem. Nestes casos leve a torradeira ao Centro de Assistência Técnica Cuisinart mais próximo para exame, conserto, ajustes mecânicos ou elétricos.
7. A utilização de adaptadores não é recomendada pela Cuisinart pois pode acarretar danos.
8. Não utilizar o aparelho externamente.
9. Não deixe o cordão pendurado na borda de mesas, balcões ou tocar em superfícies quentes.
10. Não coloque a torradeira em cima ou perto de um fogão elétrico, fogão a gás ou de um forno quente.
11. Não utilizar esta torradeira para outros fins além daqueles pretendidos.
12. **ALIMENTOS MAIORES, EMBALAGENS OU UTENSÍLIOS METÁLICOS NÃO DEVEM SER INSERIDOS NA TORRADEIRA POIS PODEM PROVOCAR RISCO DE FOGO OU CHOQUE ELÉTRICO.**
13. **PODE OCORRER INCÊNDIO SE A TORRADEIRA ESTIVER COBERTA OU TOCANDO MATERIAIS INFLAMÁVEIS, INCLUINDO CORTINAS, ACESSÓRIOS, PAREDES ENQUANTO ESTIVER EM USO. NÃO UTILIZE EM GABINETES FECHADOS.**
14. Não tente retirar alimentos presos quando a torradeira estiver ligada na tomada.

15. Para evitar a possibilidade de incêndio, não deixe a torradeira ligada se não estiver utilizando.
16. Não utilize o aparelho dentro um armário de parede. Ao armazenar em um armário, desligue sempre o aparelho. Não fazê-lo poderia criar um risco de incêndio, especialmente se o aparelho tocar as paredes.
17. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
18. Este aparelho não foi projetado para ser controlado por acessórios, como timer externo ou controle remoto.

ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA.

SGUARDE ESTAS INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES ESPECIAIS QUANTO AO CORDÃO.

O cordão curto é projetado para reduzir os riscos provenientes de embaraços e tropeções que ocorrem com cordões longos. Se uma extensão longa é utilizada, a voltagem elétrica da extensão deve ao menos ser igual ou maior que a voltagem elétrica do aparelho, e a extensão deverá ser colocada de forma que a mesma não caia sobre mesas ou balcões onde possa ser puxada por crianças ou possam tropeçar.

CONTEÚDO

Avisos de Segurança	2
Características e Benefícios	3
Utilização e Cuidados	4
Limpeza e Manutenção	5
Certificado de Garantia Cuisinart	6

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

1. Painel de controle duplo

Permite tostar em duas configurações distintas.

2. HASTE DE CARREGAMENTO

A torrada chega mais perto do topo da torradeira facilitando a retirada de pequenos itens.

3. FENDAS MAIS LARGAS:

A fenda de 3,8 cm permite torrar grande variedade de pães.

4. CONTROLADOR DE INTENSIDADE

Regula a cor desejada para a torrada desde mais clara até mais escura.

5. BOTÃO BAGEL

Aumenta o tempo de aquecimento para pães mais largos.

6. BOTÃO DE DESCONGELAMENTO

Descongela e tosta pães congelados.
Quando selecionado o indicador acende-se.

7. BOTÃO DE REAQUECIMENTO

Reaquece sem torrar.
Quando selecionado o indicador acende-se.

8. BOTÃO DE CANCELAMENTO


Interrompe o processo de tostamento quando selecionado.

9. BANDEJA DE RESÍDUOS DESLIZANTE

Facilmente removível para limpar resíduos do fundo da torradeira.

10. ARMAZENAMENTO DO CORDÃO (Não mostrado)

Recolhe o excesso de cordão e mantém o seu balcão arrumado.

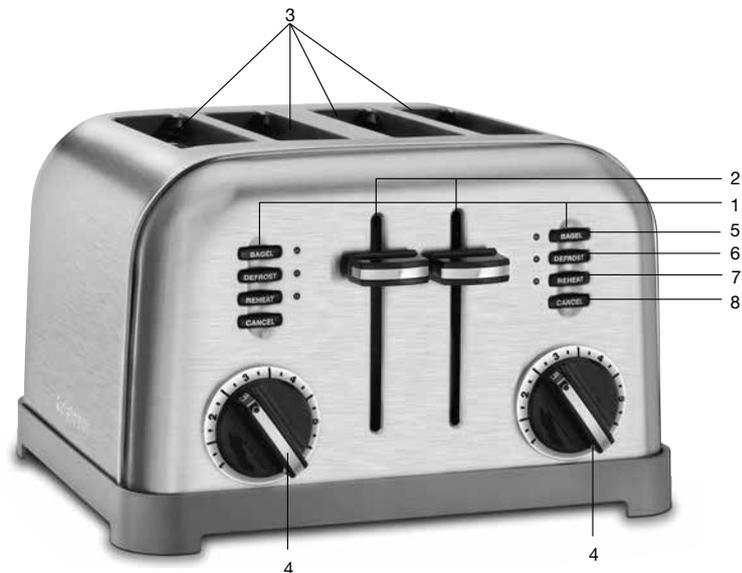

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

Desenrole o cordão. Verifique se a bandeja de resíduos está no lugar e de que não há nada nas fendas da torradeira. Ligue o plugue na tomada.

1. COLOQUE FATIA(S) DE PÃO(ES):

Verifique se as diversas fatias não estão sobrepondo-se e que a haste de carregar esteja na posição superior.

2. SELECIONE O CONTROLE DETOSTAMENTO

Gire o botão rotativo para a posição desejada

POSIÇÃO

1-2
3-4
5-6

COLORAÇÃO

light
medium
dark

3. COMEÇANDO A TOSTAR

Pressione a haste de carregar até que a mesma trave na posição inferior.

4. PARA PARAR DE TOSTAR

Quando o ciclo de tostamento estiver concluído, a torrada será erguida. Se você desejar interromper o ciclo antes de seu término, simplesmente pressione o Botão de Cancelamento.

Alguns avisos sobre tostar:

Tostar é a combinação entre o cozimento e a desidratação do pão. Entretanto, diferenças no nível de umidade de um pão para outro podem gerar tempos variantes no tostar.

- Para uma fatia seca de pão, use uma posição inferior da qual você costuma utilizar.
- Para pão muito fresco ou pão de trigo aerado utilize uma posição superior a normal.
- Pães com superfícies muito irregulares (tais como os muffins ingleses) necessitam de uma posição superior de tostamento.
- Fatias cortadas grossas de pães (incluindo bagels) levarão mais tempo para tostar. Às vezes bem mais tempo, pois uma maior umidade deverá ser evaporada do pão antes que o tostamento possa ocorrer. Fatias muito grossas podem necessitar de dois ciclos de tostamento.
- Quando tostar pão de passas ou outro pão de frutas, remova qualquer passa perdida ou fruta da superfície do pão antes de colocá-lo dentro da torradeira. Isto ajudará a prevenir que as mesmas caiam dentro da

torradeira ou que fiquem presas nas grades de dentro da fenda.

- Antes de tostar bagels, divida cada bagels em duas metades iguais.

• **Torrando uma fatia:**

Se você estiver tostando apenas uma fatia de pão, posicione o seletor de calor para uma posição mais clara da que você normalmente utiliza.



Isto é porque a torradeira é desenvolvida para esquentar toda a câmara de tostamento para duas fatias. Diminuindo o calor para uma fatia somente, você não torrará demais a fatia. Diagram A.

• **Waffles Congelados, Panquecas, Torradas Francesas e Bagels Congelados:**

Os seguintes pães devem ser aquecidos utilizando-se o Botão de Descongelamento: Selecione a tostagem de sua preferência. Pressione a alavanca e selecione descongelar. Por exemplo, ao tostar um bagel congelado, selecione a tostagem de sua preferência, pressione a alavanca e selecione descongelar.

Dicas:

- Nunca force alimentos para dentro da fenda da Torradeira. Alimentos devem encaixar-se livremente entre as grades de arame.
- Não coloque pães amanteigados ou pães com recheios ou congelados na torradeira.
- É comum ocorrer tostamento desigual em fatias de pão de espessuras desiguais.
Após o uso, desligue sua torradeira da tomada elétrica.

Tecla Bagel

O recurso bagel adiciona tempo extra para o ciclo de tostagem para bagels divididos ao meio ou fatias de pão mais grossas.

1. Introduza fatia(s) de pão ou bagels/rosquinhas divididas ao meio. Certifique-se de que múltiplas fatias não sejam sobrepostas e que a alavanca esteja na posição superior.
2. Selecione a tostagem de sua preferência.
3. Pressione o controle de acionamento até travá-lo na posição.
4. Pressione a tecla Bagel. O LED indica que o recurso foi ativado.

BOTÃO DE DESCONGELAMENTO:

O Botão de Descongelamento foi desenvolvido para primeiramente descongelar e depois tostar o pão, o que estende levemente o ciclo de tostamento.

1. COLOCANDO FATIA(S) DE PÃO(ES).

Verifique se as diversas fatias não estão sobrepondo-se e que a haste de carregar esteja na posição superior.

2. SELECIONE O CONTROLE DE INTENSIDADE

3. PRESSIONE A HASTE DE CARREGAR ATÉ QUE A MESMA TRAVE NA POSIÇÃO INFERIOR.

4. PRESSIONE O BOTÃO DE DESCONGELAMENTO.

Para interromper o ciclo: Quando o Ciclo de Descongelamento estiver concluído, a torrada será erguida. Se você desejar interromper o ciclo antes de seu término, simplesmente pressione o Botão de Cancelamento. Após o uso, desligue sua torradeira da tomada elétrica.

BOTÃO DE REAQUECIMENTO:

O sistema de reaquecimento permite reaquecer pães sem tostá-los.

1. COLOCANDO FATIA(S) DE PÃO(ES):

Verifique se as diversas fatias não estão sobrepondo-se e que a haste de carregar esteja na posição superior.

2. PRESSIONE A HASTE DE CARREGAR ATÉ QUE A MESMA TRAVE NA POSIÇÃO INFERIOR.

3. PRESSIONE O BOTÃO DE REAQUECIMENTO. O LED INDICADOR PERMANECERÁ ACESO.

Para interromper o ciclo: Quando o Ciclo de Reaquecimento estiver concluído, a torrada será erguida. Se você desejar interromper o ciclo antes de seu término, simplesmente pressione o Botão de Cancelamento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Deixe sempre a torradeira esfriar por completo antes de limpá-la.

1. Sempre desligue a torradeira da tomada elétrica.
2. Não utilize limpadores abrasivos. Apenas esfregue o exterior com um pano de algodão limpo e seco. Aplique agentes de limpeza no pano, não na torradeira, antes de limpá-la.
3. Remover a bandeja de resíduos e discarte os restos. Limpe-a com um pano e recolque-a. Nunca utilize a torradeira sem a bandeja removível em seu lugar.
4. Para remover qualquer pedaço de pão que fique na torradeira, vire-a de cabeça para baixo e gentilmente sacuda-a. Nunca introduza algum instrumento duro ou com cordão dentro da fenda pois isso pode danificar a torradeira e causar um acidente.
5. Nunca enrole o cordão ao redor do lado externo da torradeira. Utilize o armazenador do fio posicionado no lado inferior da torradeira.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para dúvidas, sugestões ou receitas, ligue para o Atendimento ao Cliente Cuisinart 0800 77 06 222.

Para saber qual a Assistência Técnica Autorizada Cuisinart mais próxima da sua casa, ligue para 0800 77 06 222.

TERMO DE GARANTIA

Condições normais de Garantia (Válidas para o Brasil)

Este aparelho está garantido pelo seu Revendedor/Importador autorizado pelo período de um ano, a contar da data de aquisição comprovada através de nota fiscal emitida por Revendedor M.CASSAB. Nesse documento deverá constar a data legível e sem rasuras ou emendas, em que foi efetuada a compra. Para que a garantia seja válida, é necessário que o cliente exiba, em caso de reparação técnica, esse certificado de garantia junto com a nota fiscal, na qual estejam mencionados os elementos identificadores do produto e a tarjeta identificadora de modelo e número de série do aparelho, constante do livro de Serviço e Garantia. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação do material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador, poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

Garantia Legal: vidros, peças plásticas e lâmpadas, são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor tendo como base a Ordem de Serviço e a nota fiscal. Lições desta garantia:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Não estão cobertas pela garantia: todas as partes ou componentes danificados pelo transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador, avarias causadas por deficiências na instalação ou na alimentação hidráulica, elétrica ou de gás, descuido, negligência, imperícia ou incapacidade de utilização, modificações ou intervenções efetuadas por técnicos não autorizados pelo Revendedor/Importador, deficiência na manutenção ou outras e quaisquer causas não imputáveis a defeitos de fabricação do aparelho. São também excluídas da garantia as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções;
2. Esta garantia abrange a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no serviço respectivo. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho (grelhas, guarnições, lâmpadas, puxadores, manipululos, comandos, partes descartáveis, etc...);
3. Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados apenas no perímetro urbano das cidades onde se mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB, os defeitos deverão ser comunicados ao Revendedor, sendo que neste caso as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro bem como despesas de viagem e estada do técnico, quando for o caso, correrão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço;

4. Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir expressas: se o produto for utilizado em desacordo com as instruções constantes no manual de instruções; se o produto for aberto, consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo Fabricante; se o produto for ligado em corrente elétrica da recomendada no Manual de diferentes Instruções; se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros estranhos ao Fabricante, por acidentes ou em decorrência do mau uso do produto;
5. Em nenhuma hipótese são cobertas pela garantia as despesas decorrentes da preparação do local para ligação do produto (ex.: rede elétrica, rede de gás, aterramento, etc.), sendo estas de total responsabilidade do Consumidor;
6. Essa garantia não encobre eventuais alterações/avarias no produto decorrentes de agentes essencialmente naturais, tais como umidade, maresia, calor, frio, chuva, granizo, oxidação, ferrugem, etc... Expirando o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do Fabricante, quanto a validade dos termos estipulados neste certificado. Durante os 12 meses de garantia as reparações serão totalmente gratuitas, basta solicitar atendimento técnico através do nosso SAC – SP Capital 11-2162-7616 e demais localidades 0800-7706222, salvo se tratar de reparações não cobertas pela garantia, conforme anteriormente especificado, ou se verificar que o aparelho não apresenta qualquer anomalia. Nessas condições as despesas serão totalmente a cargo do cliente. Excedido o prazo de 12 meses da data de aquisição, a garantia caduca e passará a ser cobrada pela visita técnica, as peças substituídas e a mão-de-obra, de acordo com as tarifas vigentes, na posse dos técnicos autorizados. Caso o aparelho seja reparado em um centro de assistência técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo centro de assistência técnica, caso este efetue o transporte.

Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais. Esta é a única garantia válida e é expressamente proibido alterar os prazos ou substituí-los, seja verbalmente seja por escrito.

Os Fabricantes se reservam o direito de modificar os produtos (características ou componentes) sem prévio aviso.

ATENÇÃO: Este produto está sujeito à corrosão se submetido às seguintes condições:

- Umidade; Maresia; Calor excessivo; Frio excessivo; Chuva; Granizo; Oxidação; Ferrugem; Produtos abrasivos.

Esta garantia tem prazo de validade de nove meses "garantia contratual" a partir da data do término da "garantia legal" que é de 90 dias, totalizando um ano a partir da data da venda ao primeiro consumidor (consumidor final), com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

Cuisinart®

SAVOR THE GOOD LIFE®



Cafeteiras



Liquidificadores



Espremedores



Panelas



Acessórios

A Cuisinart oferece uma extensa gama de produtos de alta qualidade para tornar a vida na cozinha mais fácil. Experimente outros de nossos aparelhos e utensílios de cozinha. Savor the Good Life®.

www.cuisinart.com
www.cuisinartbrasil.com.br

©2015 Conair Corporation
Cuisinart® é marca registrada
de Conair Corporation

Cuisinart
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

Todas as outras marcas ou marcas de serviço aqui mencionadas pertencem a seus respectivos proprietários.

IB-4625-PT