



Cód. 4093160002

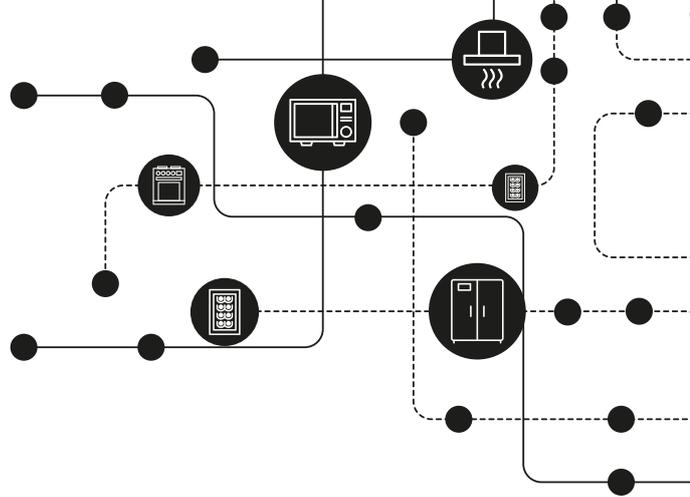

# Gaveta

## Refrigerada 145L

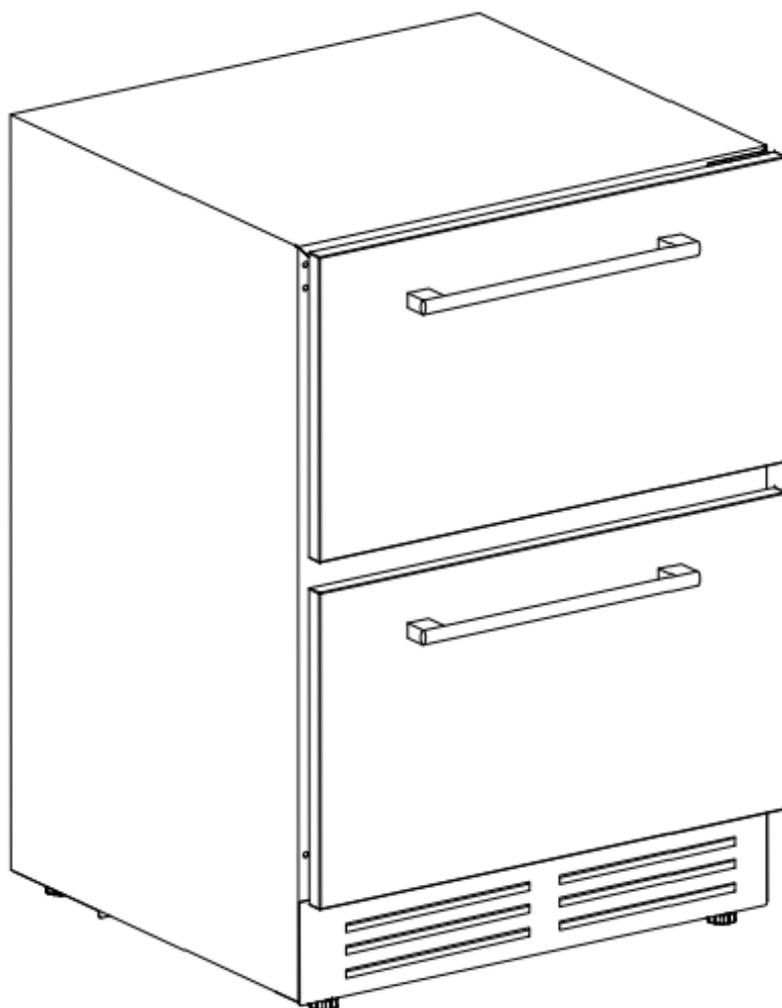



# ÍNDICE

Agradecimento.....	04
Aviso.....	04
Instruções de Segurança Importantes.....	05
Resumo do Produto.....	06
Instruções De Instalação.....	07
Antes de usar sua adega climatizada de vinho/bebidas.....	07
Instalação de sua adega climatizada de vinho/bebidas.....	07
Limites de temperatura ambiente.....	08
Operando sua adega climatizada de vinho/adega climatizada de bebidas e ajustando o controle de temperatura.....	08
Instale e remova as gavetas .....	09
Instalação especificações para instalação de forma embutida .....	10
Armazenamento .....	12
Como desembalar e limpar a adega climatizada de vinho .....	11
Sistema de filtragem de carvão .....	12
Cuidados e manutenção .....	12
Limpe sua adega climatizada de vinho/bebidas .....	12
Férias .....	13
Movimentando sua adega climatizada de vinho/bebidas .....	13
Problemas com sua adega climatizada de vinho/bebidas .....	14
Guia de solução de problemas .....	14
Antes de descartar o aparelho .....	15

Obrigado por comprar nossa adega climatizada de vinho/bebidas. Espero que este produto moderno dê ao seu vinho um sabor distintamente prazeroso. Antes de usar, leia e siga todas as regras de segurança e instruções de operação.

## **AVISO**

- Para evitar danificar a junta da porta, certifique-se de que ela esteja totalmente aberta ao puxar as prateleiras para fora do compartimento do trilho.
- O aparelho deve ser posicionado de forma que a tomada fique acessível. Solte o cabo elétrico. Mova o gabinete para o local de sua escolha. Não mova o gabinete enquanto ele estiver carregado com vinho. Você pode deformá-lo. A adega deve ser instalada em um local adequado para evitar tocar no compressor com as mãos.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante do seu representante de serviço autorizado ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

**NÃO TENTE CONECTAR OU FAZER UMA EXTENSÃO DO CABO DE FORMA ALGUMA.**

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES




### AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o seu aparelho, siga estes cuidados básicos:

- Leia todas as instruções antes de usar o refrigerador de vinho.
- **PERIGO ou AVISO:** Risco de aprisionamento de crianças.
- O aprisionamento e sufocamento ainda acontecem. Aparelhos descartados ou abandonados ainda são perigosos, mesmo que “fiquem parados na garagem por alguns dias”.
- **Antes de jogar fora sua adega climatizada de vinho/bebidas antiga:** Tire a porta. Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar facilmente.
- Nunca permita que crianças operem, brinquem ou rastejem para dentro do aparelho.
- Nunca limpe as peças do aparelho com fluidos inflamáveis. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão.
- Não armazene nem use gasolina ou quaisquer outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão. Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.
- AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas;
- AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, além dos recomendados pelo fabricante;
- Para evitar perigos devido à instabilidade do aparelho, ele deve ser fixado de acordo com as instruções.
- AVISO: Não danifique o circuito refrigerante;
- AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- **Se o refrigerante destes aparelhos for R600a, artigos inflamáveis e explosivos não devem ser colocados dentro ou perto do gabinete, para evitar incêndio ou explosão.**

**Guarde estas instruções**

## RESUMO DO PRODUTO

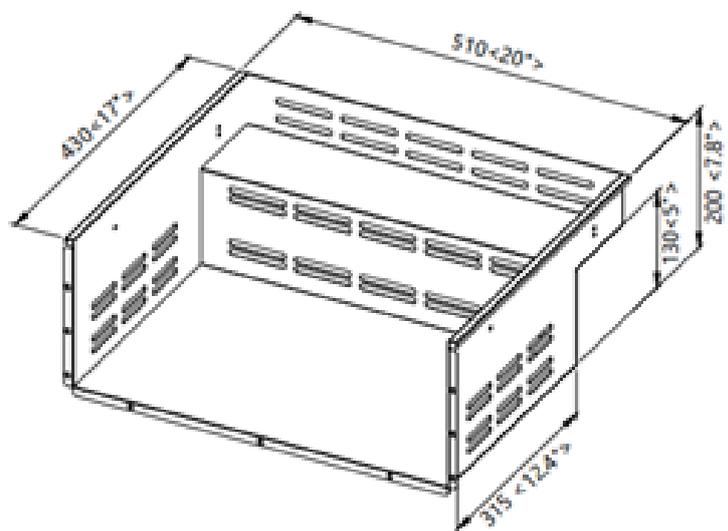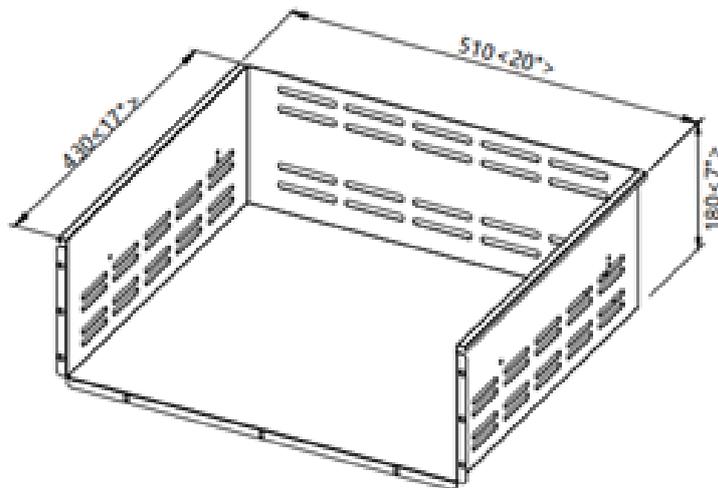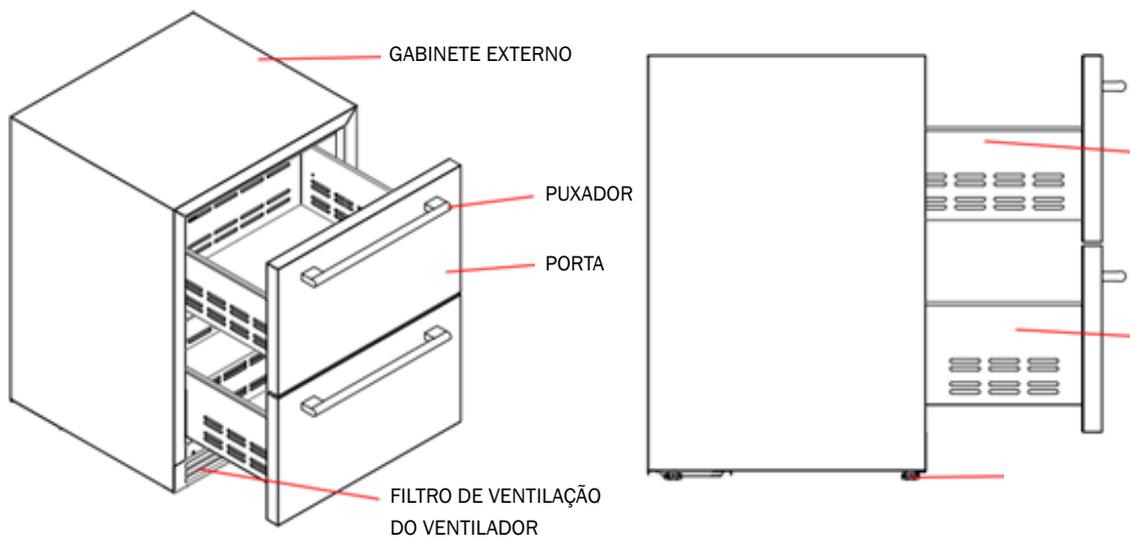

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

### **Antes de usar sua adega climatizada de vinho/bebidas**

- Remova a embalagem externa e interna.
- Antes de conectar a adega climatizada de vinho/bebidas à fonte de alimentação, deixe-a em pé por aproximadamente 2 horas. Isso reduzirá a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido ao manuseio durante o transporte.
- Limpe a superfície interna com água morna e um pano macio.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, como
  - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - ambientes tipo alojamento com café da manhã;
  - serviços de bufê e aplicações similares não varejistas.
- Ao descartar seu aparelho, escolha um local de descarte autorizado.

### **Instalação de sua adega climatizada de vinho/bebidas**

- Este aparelho foi projetado para instalação livre em pé ou embutido (totalmente embutido) (consulte a localização do adesivo na parte traseira deste aparelho).
- Este aparelho destina-se a ser utilizado exclusivamente para armazenar vinho ou bebidas.
- Coloque a adega climatizada de vinho/bebidas em um piso que seja resistente o suficiente para suportá-la quando estiver totalmente carregada. Para nivelar a adega climatizada de vinho/bebidas, ajuste a perna de nivelamento frontal na parte inferior da adega climatizada de vinho/bebidas.
- Este aparelho usa um refrigerante inflamável. Portanto, nunca danifique a tubulação de resfriamento durante o transporte. Posicione a adega climatizada de vinho/bebidas de modo que fique longe de luz solar direta e de fontes de calor (fogão, aquecedor, radiador, etc.). A luz solar direta pode afetar o revestimento acrílico e as fontes de calor podem aumentar o consumo elétrico. Temperaturas ambientes extremamente frias também podem fazer com que a unidade não funcione corretamente.
- Evite colocar a unidade em áreas úmidas.
- Conecte a adega climatizada de vinho/bebidas em uma tomada de parede exclusiva e devidamente instalada e aterrada. Em nenhuma circunstância corte ou remova o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação. Quaisquer dúvidas relacionadas à alimentação e/ou aterramento devem ser encaminhadas a um eletricista certificado ou a um centro de serviço autorizado do produto.

## Atenção

- Armazene o vinho em garrafas fechadas;
- Não sobrecarregue o gabinete;
- Não abra a porta a menos que seja necessário;
- Não cubra as prateleiras com papel alumínio ou qualquer outro material que possa impedir a circulação de ar;
- Caso a Adega climatizada de Vinhos/Bebidas fique guardada sem uso por longos períodos, sugere-se, após uma limpeza cuidadosa, deixar a porta entreaberta para permitir a circulação de ar no interior do gabinete, a fim de evitar possíveis formações de condensação, mofo ou odores.


## Limites de temperatura ambiente

Este aparelho foi projetado para funcionar em temperaturas ambientes especificadas de acordo com sua classe de temperatura marcada na placa de características.

Classe	Símbolo	Faixa de temperatura ambiente (°C / °F)
Temperado Prolongado	SN	+ 10°C / 50 °F a + 32°C / 89,6°F
Temperado	N	+ 16°C / 60,8°F a + 32°C / 89,6°F
Subtropical	ST	+ 16°C / 60,8°F a + 38°C / 100,4°F
Tropical	T	+ 16°C / 60,8°F a + 43°C / 109,4°F

## OPERANDO SUA ADEGA CLIMATIZADA DE VINHO/ADEGA CLIMATIZADA DE BEBIDAS E AJUSTANDO O CONTROLE DE TEMPERATURA

### Instrução do Sistema de Controle

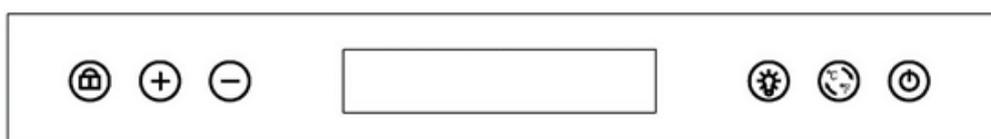

Pressione  por 3 segundos para desbloquear/bloquear todos os botões. Se não houver nenhuma operação no prazo de 15 segundos após o desbloqueio, os botões serão bloqueados automaticamente.

Pressione  para aumentar a temperatura ambiente interior.

Pressione  para diminuir a temperatura ambiente interior.

Pressione  para ligar ou desligar as luzes internas.

Pressione  por 3 segundos para alterar a exibição da temperatura entre °C e °F.

Pressione  por 3 segundos para ligar ou desligar a unidade.

Faixa de ajuste de temperatura:

**JC-145DC (4093160002):** -2°C -10°C (28°F-50°F)

### Atenção

Se a unidade estiver desconectada, sem energia ou desligada, você deverá aguardar de 3 a 5 minutos antes de reiniciá-la. Se você precisar tentar reiniciar antes desse intervalo de tempo, a adega climatizada de vinho/Bebidas não iniciará. Se for usada pela primeira vez ou por um longo período de ausência de uso, a temperatura será diferente entre a configuração e a temperatura do visor de LED. Depois de um período de uso, a temperatura reverterá.


### Instale e remova as gavetas:

Remover:


Retire completamente as gavetas;

Ao mesmo tempo, pressione a barra de bloqueio A no lado esquerdo e levante a barra de bloqueio B no lado direito, depois você pode retirar as gavetas do gabinete.

Instalar: Coloque o trilho das gavetas na abertura do trilho do gabinete para empurrar as gavetas. Observe que os dois trilhos devem estar em paralelo.

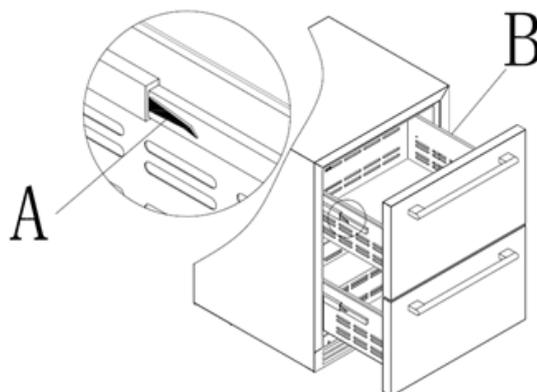


## Instalação especificações para instalação de forma embutida

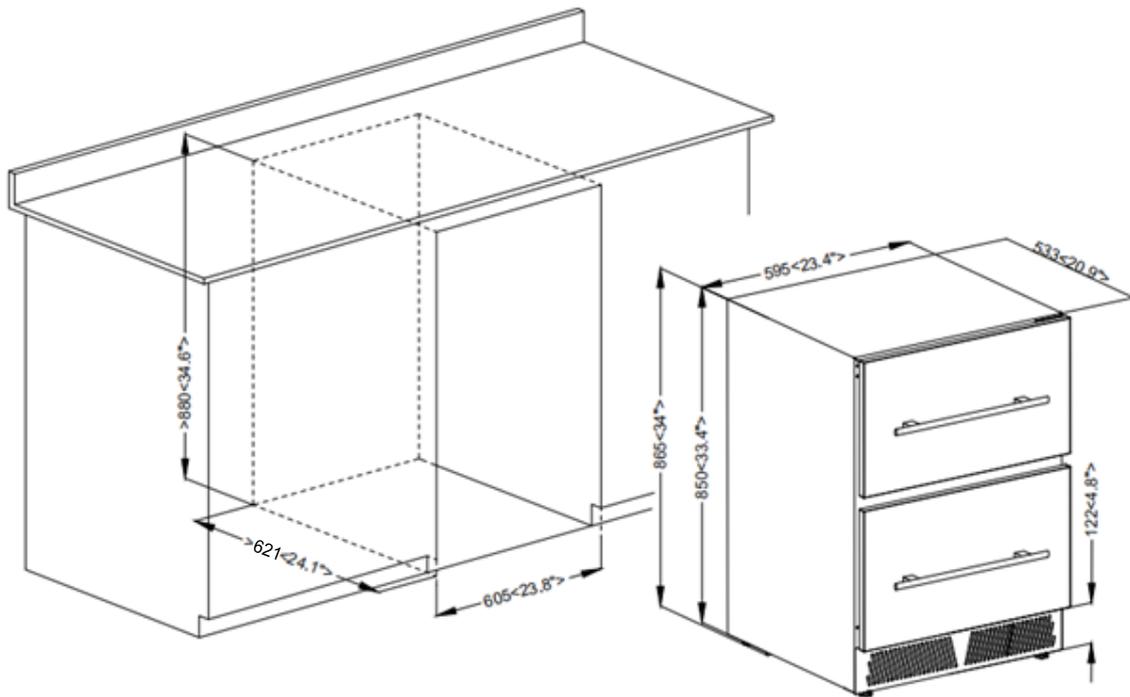

## ARMAZENAMENTO

Muitas latas e garrafas podem diferir em tamanho e dimensões. Como tal, o número real de garrafas que você pode armazenar pode variar.

Este modelo pode armazenar 149 latas padrão. O padrão pode ser o seguinte:

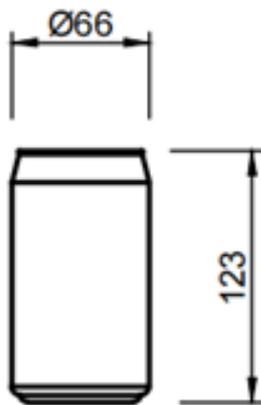

A capacidade de carga declarada é baseada no tamanho padrão refrigerante com 66mm de diâmetro e 123 mm de altura.

(330ml)

## COMO DESEMBALAR E LIMPAR A ADEGA CLIMATIZADA DE VINHO

Remova os materiais da embalagem externos e internos.

Deixe o aparelho em pé por aproximadamente 2 horas antes de conectá-lo à fonte de alimentação, o que ajuda a reduzir a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido ao manuseio durante o transporte.

Use um pano macio para limpar a superfície interna com água morna.


Instale os puxadores das gavetas

① puxador    ② frente da gaveta    ③ parafusos    ④ gabinete

Alinhe o puxador com os orifícios dos parafusos

Insira os parafusos fornecidos na parte traseira da frente da gaveta e aperte-os.

O puxador está bem instalado.

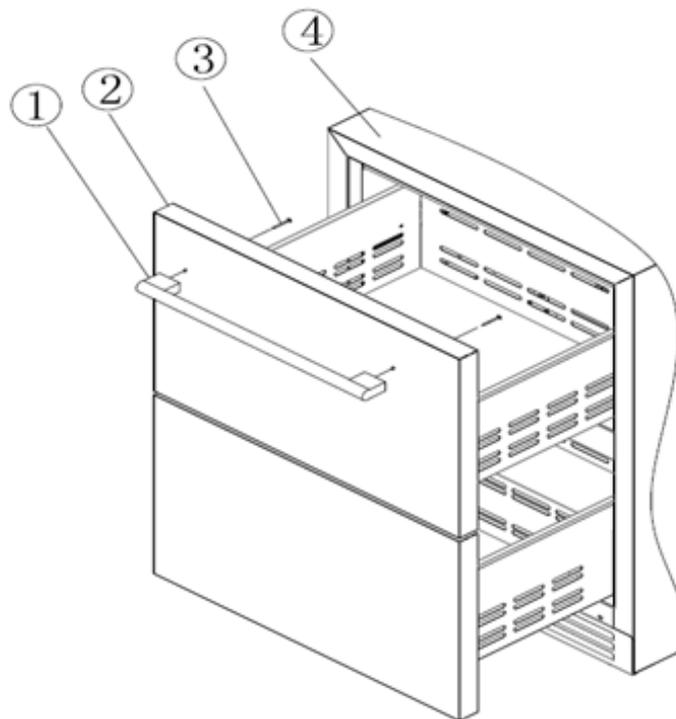


## SISTEMA DE FILTRAGEM DE CARVÃO

O seu vinho é um objeto vivo que respira através da rolha da sua garrafa. Para preservar a qualidade e o sabor dos seus vinhos finos, estes devem ser armazenados à temperatura e condições ambientais ideais. Sua adega está equipada com um sistema de filtragem de carvão ativo para garantir a pureza do ar, a eficiência do resfriamento e para manter um gabinete livre de odores para o armazenamento de seus vinhos finos. O conjunto do filtro está localizado no painel traseiro dentro de sua adega.

Lembre-se que este filtro deve ser trocado a cada 12 meses.

Para substituir seu filtro:

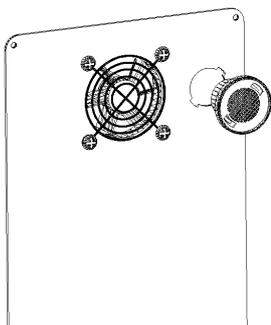1	Retire as garrafas de vinho armazenadas nas duas(2) prateleiras em frente ao filtro.	 <p>Vire para a esquerda para remover o filtro.</p>
2	Remova as prateleiras e reserve para serem substituídas depois de trocar o filtro	
3	Segure o filtro e gire-o 45 graus no sentido anti-horário e puxe-o para fora.	
4	Remova o filtro existente e substitua por um novo.	
5	Coloque o novo filtro no orifício e gire-o 45 graus no sentido horário.	

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

### Limpe sua adega climatizada de vinho/bebidas

Desligue a energia, desconecte o aparelho e remova todos os itens, incluindo prateleiras e rack.

Lave as superfícies internas com água morna e solução suave.

Lave as prateleiras com uma solução de detergente neutro.

Retire o excesso de água da esponja ou pano ao limpar a área dos controles ou quaisquer peças elétricas.

Lave o gabinete externo com água morna e detergente líquido neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e macio.

### Falha de energia

A maioria das falhas de energia são corrigidas em poucas horas e não devem afetar a temperatura do seu aparelho se você minimizar o número de vezes que a porta é aberta. Se a falha de energia permanecer por um longo período de tempo, você precisará tomar as medidas adequadas para proteger seu conteúdo.

## **Férias**

Férias curtas: Deixe a adega climatizada e vinho/bebidas funcionando durante férias de menos de três semanas.

Se o aparelho não for usado por vários meses, remova todos os itens e desligue-o. Limpe e seque bem o interior. Para evitar o aparecimento de odores e mofo, deixe a porta ligeiramente aberta: bloqueando-a aberta se necessário.

## **Movimentando sua adega climatizada de vinho/bebidas**

Remova todos os itens.

Retire os itens soltos de dentro da adega climatizada de vinho/bebidas (como uma prateleira) ou fixe os itens soltos com a espuma.

Gire a perna ajustável até a base para evitar danos.

Tape a porta com fita adesiva.

Certifique-se de que o aparelho permaneça seguro na posição vertical durante o transporte. Proteja também a parte externa do aparelho com um cobertor ou itens semelhantes.

Dicas para economizar energia

A adega climatizada de vinho/bebidas deve estar localizada na área mais fresca da sala, longe de aparelhos que produzem calor e da luz solar direta.

## PROBLEMAS COM SUA ADEGA CLIMATIZADA DE VINHO/BEBIDAS

Você pode resolver muitos problemas comuns de adega climatizada de vinho/bebidas facilmente, economizando o custo de uma possível chamada de serviço autorizado. Experimente as sugestões abaixo para ver se você resolve o problema antes de ligar para o técnico.


### Guia de solução de problemas

Problema	Possível Causa
A adega climatizada de vinho/bebidas não funciona	Não conectada.
A adega climatizada de vinho/bebidas não está fria o suficiente	Verifique a configuração do controle de temperatura. O ambiente externo pode exigir uma configuração mais alta. A porta é aberta com muita frequência. A porta não está completamente fechada. A junta da porta não está fechando corretamente.
Liga e desliga com frequência	A temperatura ambiente está mais quente que o normal. Sobrecarga do gabinete A porta é aberta com muita frequência. A porta não está completamente fechada. A junta da porta não está fechando corretamente.
A luz não funciona	Não está conectada. O disjuntor disparou ou um fusível queimou. A lâmpada queimou. O botão de luz está "DESLIGADO"
Vibrações	verifique se a adega climatizada de vinho/bebidas está nivelada.
Muito barulho	Um ruído de chocalho pode vir do fluxo do refrigerante, o que é normal. À medida que cada ciclo termina, você poderá ouvir um gorgolejar. A contração e expansão das paredes internas podem causar ruídos de estalo e crepitantes. A adega climatizada de vinho/bebidas não está nivelada.
A porta não fecha corretamente	A adega climatizada de vinho/bebidas não está nivelada. A porta estava invertida e não instalada corretamente. A junta está suja. As prateleiras estão fora de posição.

### Antes de descartar o aparelho.

1. Desconecte o plugue principal da tomada principal.
2. Corte o cabo principal e descarte-o.

#### Descarte correto deste produto

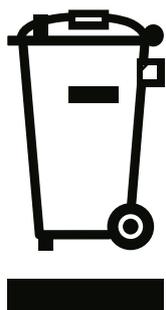

Este símbolo no produto ou em sua embalagem, indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado a um ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado de resíduos deste produto. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o conselho local, o serviço de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

**Cuisinart**<sup>®</sup>  
ARKTON

Atendimento ao consumidor:  
SP (11) 3003-9030 / Demais localidades: 0800 770-6222