

# Oster®



MODELO

**OMIX360**

## MANUAL DE INSTRUÇÕES POWER MIXER

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

---



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser observadas, incluindo as que seguem:

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES OU FERIMENTOS.**

**OS MATERIAIS UTILIZADOS NA EMBALAGEM DESTES PRODUTOS PODEM SER RECICLADOS. AO DESCARTÁ-LOS, SEPRE-OS PARA COLETA DE RECICLADORES.**

1. Verifique se a tensão (voltagem) de seu Mixer, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
2. Evite acidentes. Após desembalar o seu Mixer, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
3. Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
4. Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
5. Não utilize seu aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
6. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja o Mixer, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
7. Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
8. Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
9. Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
10. Não tente desmontar ou consertar o Mixer. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
11. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
12. A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
13. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
14. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.


15. O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.
16. Antes de montar ou desmontar a haste, sempre desligue o aparelho da tomada.
17. Não utilize o aparelho por mais de 1 minuto sem parar.
18. Não ligue o Mixer se a lâmina não estiver totalmente submersa no alimento que será preparado.
19. Nunca utilize o Mixer diretamente em uma panela que estiver no fogo, pois isso pode causar queimaduras ou o produto pode ficar superaquecido.
20. Nunca toque nas lâminas quando o Mixer estiver ligado à tomada. Nunca toque nenhuma parte em movimento.
21. O Mixer é mais eficiente para líquidos menos espessos.
22. Para evitar transbordamento, sempre prepare porções menores.
23. Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho da tomada antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as. Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.
24. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
25. Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as lâminas com o Mixer ligado.
26. Não adicione ao copo ingredientes com temperatura acima de 80°C.
27. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
28. Sempre retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
29. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
30. Nunca coloque o Mixer em máquina de lavar louças.
31. Mantenha o produto sempre limpo. Quando não estiver sendo utilizado, guarde o produto em local seco e seguro.
32. Não permita que crianças usem o Mixer sem supervisão.
33. Sempre desligue o mixer da alimentação se ele for deixado sem supervisão e antes de montar, desmontar ou limpar.

**NOTA: Tenha cuidado se algum líquido quente é utilizado durante o preparo de alimentos. O vapor gerado pode ser ejetado do produto e causar queimaduras.**

**NOTA: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).**

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.**

# COMPONENTES DO PRODUTO

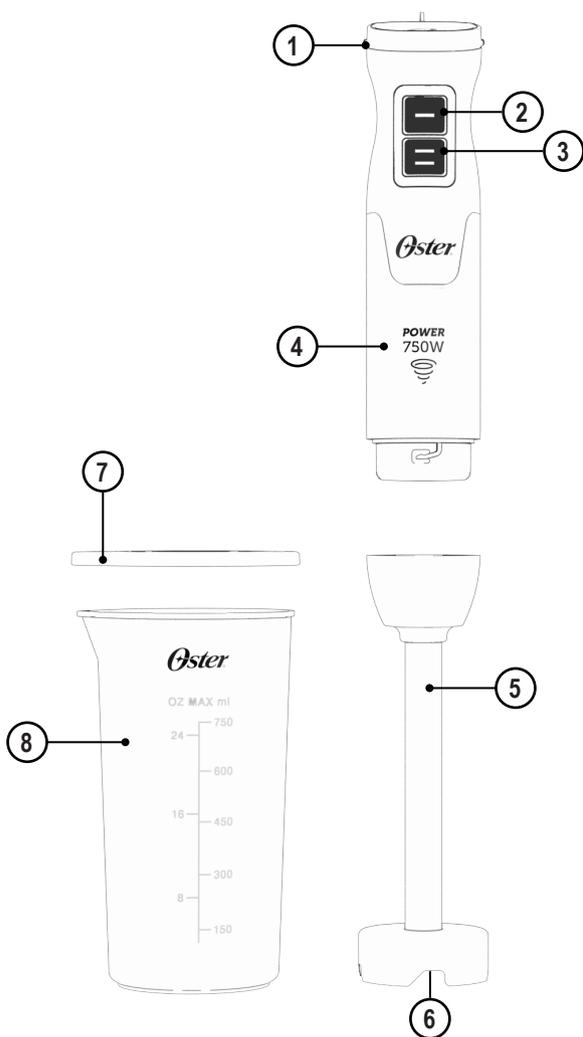

1. Seletor de Velocidades
2. Botão Velocidade I
3. Botão Velocidade II (Função Boost)
4. Corpo do Produto

5. Haste Destacável
6. Lâminas em Inox
7. Tampa do Copo
8. Copo


# FUNÇÕES DO PRODUTO



## BASE PRINCIPAL

A base principal é o componente mais importante do seu Mixer, pois é onde se encontra o motor e onde se executa as funções do aparelho. O motor do Mixer gera torques, ou pulsos, que são movimentos rápidos e vigorosos das lâminas, utilizados para o processamento de algumas categorias de alimentos.

**ATENÇÃO!** Nunca submerja a base principal do seu Mixer em água para não danificar o aparelho. Ao limpar a base, certifique-se de que a mesma esteja desconectada da tomada.

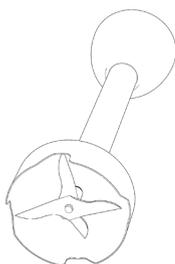


## HASTE DESTACÁVEL

A haste destacável vem equipada com lâminas que são ideais para bater cremes e misturar alimentos, como cebolas, queijos, alho, cenouras e frozen drinks. Bate alimentos para preparo de cremes, massas, maionese e mousses. Prepara patês, purês, papinhas para bebês e sopas cremosas.

**ATENÇÃO!** As lâminas são muito afiadas, por isso manuseie o mixer com muito cuidado.

**ATENÇÃO!** Sempre certifique-se que o aparelho esteja desligado da tomada antes de encaixar ou remover a haste.

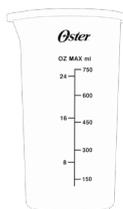

## COPO

Copo de acrílico com graduação e tampa.



## FUNÇÃO TURBO

A função turbo aumenta a velocidade do mixer e é indicada para preparos mais pesados ou que exijam uma maior potência.

# MODO DE USO


## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Remova todos os invólucros de embalagem do produto. Certifique-se que todos os plásticos e etiquetas foram devidamente removidos.

Limpe o corpo do produto e a haste com um pano macio com água. Lave o copo com detergente neutro e uma esponja macia.

Certifique-se de que o produto esteja limpo, seco e que nada esteja obstruindo as lâminas antes de utilizar.

## ENCAIXANDO A HASTE NA BASE PRINCIPAL

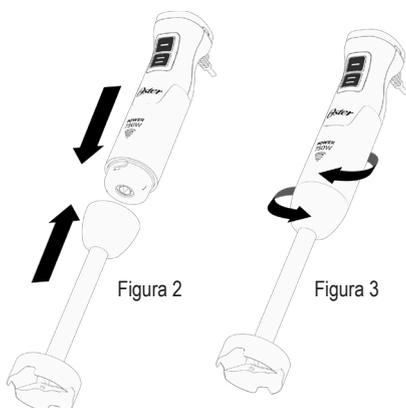

Para fixar a haste destacável na base principal, siga os seguintes passos:

[01] Encaixe a haste na abertura da base principal (Figura 2).

[02] Pressione e gire a haste até ouvir um "click" (Figura 3).

Para desencaixar a haste, retire o plugue da tomada, gire e retire a haste.

## UTILIZANDO SEU MIXER

[01] Encaixe a haste conforme instruções anteriores.

[02] Verifique se a tensão (voltagem) do Mixer é a mesma da tomada a ser utilizada e ligue o plugue.

[03] Para conservar o produto, acelerar e facilitar o preparo, corte os ingredientes em pedaços de 1,5 x 1,5 x 1,5cm (Figura 4).

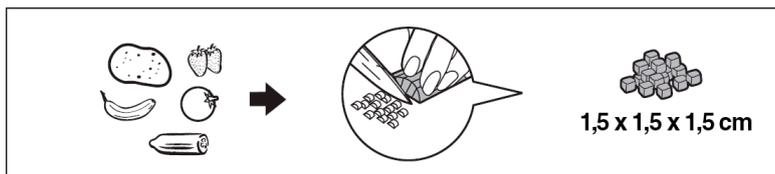


Figura 4

[04] Após, coloque os ingredientes desejados no copo (Figura 5).

[05] Coloque a haste dentro do copo e abaixe o aparelho até o alimento (Figura 6).

**ATENÇÃO! Não submergir o corpo do produto.**

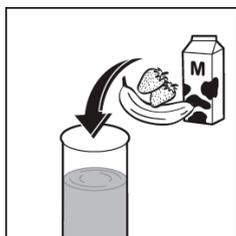


Figura 5

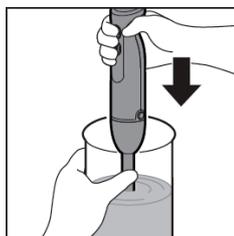


Figura 6

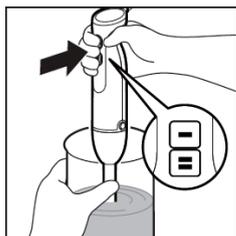


Figura 7

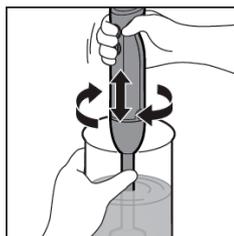


Figura 8

[06] Aperte os botões de velocidades (I ou II) e pulse por 10 segundos com intervalos de repouso. Repita o processo até que o alimento esteja na consistência desejada (Figura 7).

A Velocidade I pode ser ajustada através do seletor de velocidades localizado no topo, na lateral do produto. Pressione a Velocidade I e utilize o seletor de velocidade para aumentar ou diminuir a potência do produto. A Velocidade II (Função Boost) funciona na potência máxima do produto. Basta pressionar o botão para utilizar essa função.

[07] Mova o mixer para cima e para baixo, assim como para os lados, fazendo um movimento circular. Essa operação facilita no preparo dos alimentos e impede que o mixer trave (Figura 8).

[08] Ao final do processo. Remova o produto da tomada e então retire o mixer do copo.

**Nota: Alguns alimentos exigem uma pulsação constante por mais tempo. Para isso você deixa o motor em funcionamento por um tempo um pouco maior.**

**ATENÇÃO! Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho imediatamente. Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando algum ingrediente rígido, como uma cenoura.**

**ATENÇÃO! Desligue o aparelho da tomada, verifique o que travou a lâmina e retire-o. Recoloque o plugue na tomada e, ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para se certificar.**

# RECEITA

## RECEITA PARA TESTES

### Ingredientes:

450ml de Água

300g de cenoura

### Modo de Preparo

Corte as cenouras em pedaços de 1,5 x 1,5 x 1,5cm e coloque-os no copo do mixer junto com a água. Bata em velocidade máxima utilizando a haste com lâmina do mixer 10 segundos por 5 vezes (com intervalos de pelo menos 1 minuto entre cada vez).

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Quando não estiver em uso, o Mixer deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
- Antes de limpar seu Mixer, retire o plugue da tomada.
- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- Mantenha o produto sempre limpo para operar adequadamente.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o aparelho.
- A base do Mixer deve ser limpa com pano úmido. Nunca imerja a base na água ou dentro da máquina lava-louça.
- Nunca colocar a haste na máquina de lavar louças. Limpar o produto com um pano úmido e detergente neutro.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.
- Lave o acessório processador e seus componentes com uma esponja macia e sabão neutro. Seque bem antes de guardar.

## MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.



***Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.***

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.





© 2021 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.  
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Para consultar o manual digital, acesse:

[www.Oster.com.br](http://www.Oster.com.br)

Impresso na China

[REV. 01]