

Oster®



MODELOS **OMPR850**
OMPR851

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o Multiprocessador Oster®, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Atenção! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.


1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada. Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, acarretando perda da garantia.
3. Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
4. Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
5. Para evitar choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base do multiprocessador, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca permita que o motor, o cabo ou o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
6. Nunca deixe o cabo de alimentação em locais onde uma pessoa possa nele tropeçar.
7. Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
8. Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
9. Nunca use o multiprocessador e/ou nenhum acessório caso estejam danificados. Encaminhe-os ao fabricante ou agente autorizado.
10. Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Oster®.
11. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho ou não recomendados pelo fabricante, pois podem prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
12. A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados.
13. Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.

14. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
15. Nunca deixe o produto funcionando ou ligado na tomada sem supervisão mesmo que por pouco tempo, especialmente quando houver crianças por perto.
16. Mantenha o produto completamente desligado (com o plugue fora da tomada) para limpar, encaixar/desencaixar acessórios ou caso ocorra algum problema durante o uso.
17. Não levante ou transporte o multiprocessador pela alça da jarra quando a mesma estiver encaixada na base, pois o recipiente pode quebrar e danificar o aparelho.
18. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tampa esteja bem travada.
19. O produto só funcionará quando os acessórios estiverem bem encaixados e travados na base. Maiores informações no capítulo “Utilizando seu multiprocessador”.
20. Tome muito cuidado ao manusear os acessórios do produto, pois as lâminas são muito afiadas e podem causar ferimentos.
21. Sempre remova os acessórios antes de despejar o conteúdo da jarra.
22. Mantenha mãos e utensílios fora do copo ou da jarra do processador quando este estiver conectado a uma fonte de energia. Nunca toque nenhuma parte em movimento.
23. Não coloque nenhum objeto dentro do produto durante o funcionamento, e nunca ligue o aparelho com o recipiente vazio.
24. Se as lâminas ou discos ficarem presos, desligue o produto antes de retirar os ingredientes que estejam travando o funcionamento.
25. Não exceda o nível máximo indicado no manual.
26. Sempre utilize o pilão que acompanha o produto para empurrar os alimentos contra as lâminas do multiprocessador. JAMAIS empurre-os com as mãos ou qualquer outro tipo de objeto.
27. Antes de remover a jarra da base principal, sempre remova o plugue da tomada e espere até que as lâminas estejam completamente paradas.
28. Nunca coloque alimentos quentes (acima de 80°C) na jarra do multiprocessador. Deixe os alimentos esfriarem até a temperatura ambiente antes de processá-los.
29. Sempre desligue o produto girando o botão até a posição Desligar **O**, e só então remova o plugue da tomada.
30. Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
31. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.

Somente para uso doméstico

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO

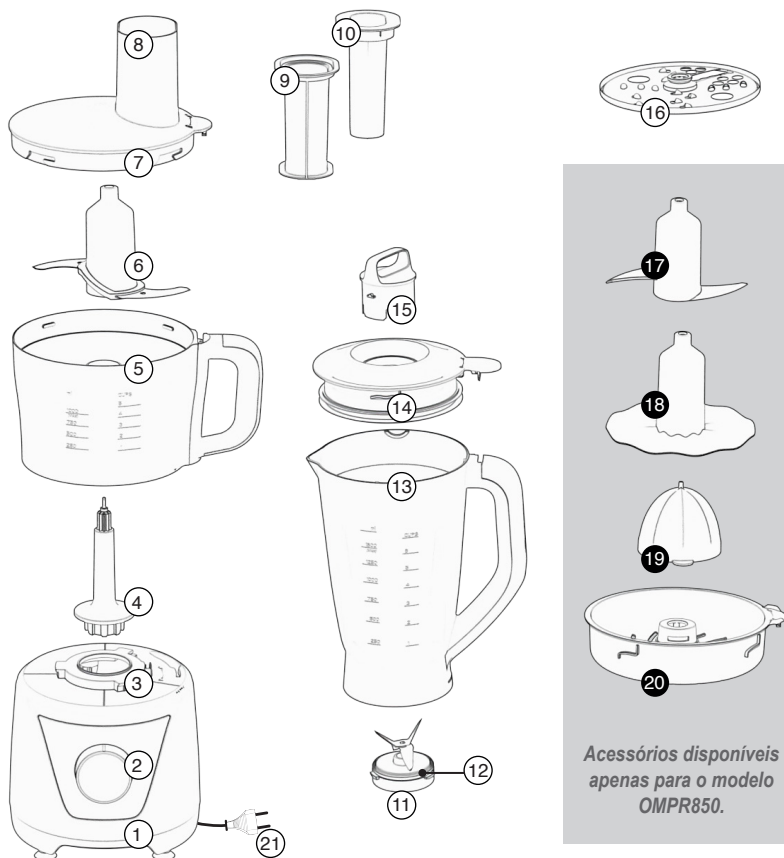

Acessórios disponíveis apenas para o modelo OMPR850.

1. Base principal
2. Seletor de velocidades
3. Trava de segurança
4. Eixo adaptador
5. Jarra do multiprocessador
6. Lâmina de processamento
7. Tampa transparente
8. Tubo de alimentação
9. Pilão 1
10. Pilão 2
11. Conjunto da lâmina
12. Borracha de vedação
13. Jarra do liquidificador
14. Tampa do liquidificador
15. Sobretampa e chave
16. Disco para fatiar / ralar
17. Lâmina para bater massas leves
18. Disco emulsificador
19. Cone do espremedor
20. Peneira do espremedor
21. Cabo elétrico e plugue

FUNÇÕES E PARTES DO PRODUTO


SISTEMA DE SEGURANÇA INTELIGENTE

O multiprocessador possui um Sistema de Segurança que impede o funcionamento do motor caso os acessórios não estejam bem encaixados e/ou travados na base, evitando acidentes com o produto.

BASE PRINCIPAL

A base principal contém o motor do produto. Utilize o botão para selecionar a velocidade desejada, e o encaixe da base para alternar as jarras e os acessórios do multiprocessador.

BOTÃO PULSAR

Utilize esta função toda a vez que precisar de rápidos acionamentos do motor (como por exemplo, triturar alimentos duros de modo intermitente). Para utilizar esta função, gire o botão em sentido anti-horário até a posição  e mantenha pelo tempo necessário. O motor pára imediatamente quando o botão é solto.

VELOCIDADE MÉDIA

Utilize para moer, cortar e picar alimentos, triturar gelo, carnes ou grãos. Ideal para preparar vitaminas com frutas congeladas, sorvetes, cremes com leite, chantilly, etc.

VELOCIDADE ALTA

Utilize para moer, cortar, picar e triturar gelo, carnes ou grãos. Fazer vitaminas com frutas congeladas, bater sorvete, creme com leite, chantilis, etc.

DISCO - LADO 1 PARA FATIAR

Ideal para fatiar alimentos como vegetais, salames, queijos e etc.

DISCO - LADO 2 PARA RALAR

Ideal para ralar alimentos para saladas e refogados, como vegetais, queijos, chocolate, etc.

PILÕES

Utilize os pilões para empurrar os alimentos contra as lâminas de forma segura. Basta inserir o alimento no tubo alimentador e empurrá-lo para baixo utilizando os pilões.

LÂMINA DE PROCESSAMENTO

Ideal para moer, cortar, picar e triturar carnes, queijos, temperos, vegetais ou grãos.

CONJUNTO LIQUIDIFICADOR

Prepare sucos, vitaminas, sopas cremosas e outros alimentos, como um liquidificador completo. O conjunto é composto pela jarra de liquidificador, tampa com sobretampa, lâminas e borracha de vedação.

CONJUNTO ESPREMEDOR

(DISPONÍVEL APENAS NO MODELO OMPR850)

Prepare sucos com frutas cítricas como laranja e limão. O conjunto é composto por peneira e cone espremedor.

LÂMINA PARA BATER MASSAS LEVES

(DISPONÍVEL APENAS NO MODELO OMPR850)





Ideal para bater, misturar e aerar massas leves como bolos, cremes, mousses, chantili, geléias, panquecas, etc.

DISCO EMULSIFICADOR

(DISPONÍVEL APENAS NO MODELO OMPR850)

Ideal para fazer maionese e chantili, e bater claras em neve.

TABELA DE FUNÇÕES

Componente	Função	Velocidade	Capac. Máx.
 Lâmina para bater massas leves	Bater, aerar e misturar massas leves.	alta	300g
 Lâmina de processamento	Processar, picar e triturar	alta	300g
 Disco ralador e fatiador	Fatiar, picar e ralar.	média e alta	300g
 Liquidificador	Liquidificar, fazer vitaminas, pastas e triturar gelo.	média e alta	1500ml
 Conjunto espremedor	Extrair o suco de frutas cítricas.	média	1000ml

UTILIZAÇÃO

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Antes de utilizar o seu multiprocessador pela primeira vez, remova qualquer material promocional e de embalagem do produto.
2. Limpe a parte externa da Base principal ① com um pano macio. Lave os acessórios e as jarras com uma esponja macia e detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos, como álcool, saponáceo ou solventes, pois podem danificar o produto. **Tenha cuidado ao lavar os acessórios, as lâminas afiadas podem causar ferimentos.**
3. Verifique a etiqueta localizada na parte inferior do produto para checar se a tensão (voltagem, 127V ou 220V) informada é compatível com a sua rede elétrica. **Atenção! Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, acarretando perda da garantia.**
4. Posicione o multiprocessador sobre uma superfície plana, limpa e seca.

MONTANDO A JARRA DO MULTIPROCESSADOR

Antes de montar o multiprocessador para o uso, certifique-se que esteja desconectado da tomada e o Seletor de velocidade ② esteja na posição “0”, e siga os seguintes passos:

1. Encaixe o Eixo adaptador ④ na Base Principal ① (figura 1).
2. Encaixe a Jarra do multiprocessador ⑤ na Base Principal ①, com a alça posicionada para o lado direito. Certifique-se que a jarra esteja firme, e com a seta indicada na parte inferior apontada para a figura do cadeado aberto (figura 2).
3. Gire a Jarra do multiprocessador ⑤ no sentido horário até ouvir um “click” do sistema de segurança. Certifique-se que as setas indicadas na jarra e na base estejam alinhadas (figura 3).

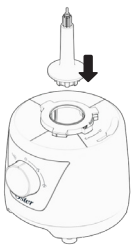


Figura 1



Figura 2



Figura 3

Atenção! Devido ao sistema de segurança inteligente, se a jarra não estiver bem encaixada o motor não irá ligar.

UTILIZANDO A LÂMINA DE PROCESSAMENTO

Ideal para moer, cortar, picar e triturar carnes, queijos, temperos, vegetais ou grãos.

Antes de iniciar o processo, certifique-se que o produto esteja desconectado da tomada e que a Jarra do multiprocessador (5) esteja montada corretamente, em seguida, siga os passos abaixo:

1. Encaixe a Lâmina de processamento (6) sobre o Eixo adaptador (4), dentro da Jarra do multiprocessador (5) (figura 4).
2. Corte os alimentos em pedaços, coloque dentro da Jarra do multiprocessador (5) e encaixe a Tampa transparente (7) com a aba lateral posicionada para o lado direito da alça da jarra (figura 5).
3. Gire a Tampa transparente (7) no sentido horário até ouvir um “click” do sistema de segurança (figura 6). Lembre-se de manter os Pilões (9) e (10) no Tubo de alimentação (8) para que o alimento não espalhe para fora da jarra.

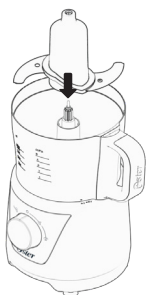


Figura 4



Figura 5

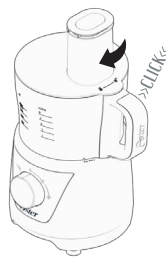


Figura 6

Atenção! Devido ao sistema de segurança inteligente, se a tampa não estiver bem encaixada o motor não irá ligar.

4. Conecte o produto à tomada e ajuste a velocidade, (1), (2), ou Pulsar, conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.
- Para desligar, gire o Seletor de velocidade (2) para a posição Desligar O.
 - Para retirar os componentes e limpar, sempre desconecte o plugue da tomada.

UTILIZANDO O DISCO PARA FATIAR OU RALAR

Ideal para alimentos como queijos, cenouras, batatas, pepinos, cebolas e outros. E para esta etapa, é necessário cortar os alimentos em pedaços que caibam no Tubo de alimentação (8).

Antes de iniciar o processo, certifique que o produto esteja desconectado da tomada e que a Jarra do multiprocessador (5) esteja montada corretamente (conforme indicado na página 2), em seguida, siga os passos abaixo:

1. Encaixe o Disco para fatiar / ralar (16) (figura 7) sobre o Eixo adaptador (4) (figura 8).
2. Encaixe a Tampa transparente (7) com a aba lateral posicionada para o lado direito da alça da jarra (figura 9).

- Gire a Tampa transparente (7) no sentido horário até ouvir um “click” do sistema de segurança (figura 10).



Figura 7

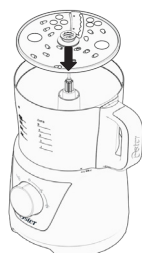


Figura 8

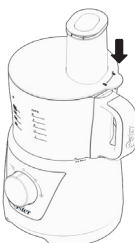


Figura 9

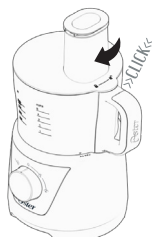


Figura 10

Atenção! Devido ao sistema de segurança inteligente, se a tampa não estiver bem encaixada o motor não irá ligar.

- Conecte o produto à tomada e ajuste a velocidade, (1 ou 2), conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.
- Coloque o alimento a ser ralado ou fatiado e o empurre suavemente para dentro com o auxílio dos Pilões (9) e (10) (figuras 11-13).



Figura 11



Figura 12



Figura 13

- Para desligar, gire o Seletor de velocidade (2) para a posição Desligar O.
- Para retirar os componentes e limpar, sempre desconecte o plugue da tomada.

Atenção! Nunca utilize o Disco para fatiar / ralar (16) para moer gelo, grãos de café ou outros grãos duros, pois podem danificá-la. Também não deve ser utilizada para converter açúcar granulado em açúcar refinado.

UTILIZANDO NO MODO LIQUIDIFICADOR

- Ajuste a Borracha de vedação (12) no Conjunto da lâmina (11) (figura 14).

Atenção! Assegure-se que a Borracha de vedação (12) fique posicionada corretamente, pois podem ocorrer vazamentos se estiver desajustada ou danificada.

2. Retire a Sobretampa ⑮ da tampa girando no sentido anti horário (figura 15). Use a Sobretampa ⑮ como chave para auxiliar no encaixe e desencaixe do Conjunto da lâmina ⑪ na Jarra do liquidificador ⑬ (figura 16), posicionando na parte inferior e girando no sentido anti horário para encaixar e horário para desencaixar (figura 17).



Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17

3. Adicione os ingredientes na Jarra do liquidificador ⑬, lembrando que a temperatura destes ingredientes (líquidos ou sólidos) não pode ser superior a 80°C.
4. Em seguida, encaixe a Tampa ⑭ na Jarra do liquidificador ⑬ com a aba lateral posicionada para o lado direito da alça da jarra (figura 18). Gire no sentido horário até ouvir um “click” do sistema de segurança (figura 19).



Figura 18



Figura 19

5. Encaixe a Jarra do liquidificador ⑤ na Base Principal ① com a alça posicionada para o lado direito (figura 20). Gire a Jarra do liquidificador ⑤ no sentido horário até ouvir um “click” do sistema de segurança (figura 21).



Figura 20

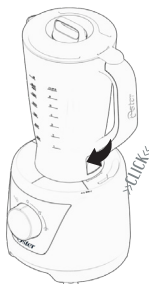


Figura 21

Atenção! Devido ao sistema de segurança inteligente, se a Jarra do liquidificador e a tampa não estiverem bem encaixadas o motor não irá ligar.

6. Conecte o produto à tomada e ajuste a velocidade, (1, 2, ou Pulsar), conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.
- Para desligar, gire o Seletor de velocidade (2) para a posição Desligar O.
 - Para retirar os componentes e limpar, sempre desconecte o plugue da tomada.

UTILIZANDO NO MODO ESPREMEDOR

(DISPONÍVEL APENAS NO MODELO OMPR850)

Com ele você prepara sucos com frutas cítricas como laranja, lima, limão etc.

Antes de iniciar o processo, certifique que o produto esteja desconectado da tomada e que a Jarra do multiprocessador (5) esteja montada corretamente (conforme indicado na página 2), em seguida, siga os passos abaixo:

1. Encaixe a Peneira do espremedor (20) sobre o Eixo adaptador (4), dentro da Jarra do multiprocessador (5), com a aba lateral posicionada para o lado direito da alça da jarra (figura 22).
2. Gire no sentido horário até ouvir um “click” do sistema de segurança (figura 23).
3. Encaixe o Cone do espremedor (19) no Eixo adaptador (4) (figura 24).

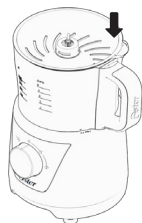


Figura 22

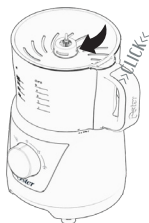


Figura 23



Figura 24

Atenção! Devido ao sistema de segurança inteligente, se a Peneira do espremedor não estiver bem encaixada o motor não irá ligar.

4. Conecte o produto à tomada e ajuste a velocidade (1).
 5. Corte as frutas cítricas ao meio, e pressione uma das metades da fruta contra o cone para a extração do suco.
- Para desligar, gire o Seletor de velocidade (2) para a posição Desligar O.
 - Para retirar os componentes e limpar, sempre desconecte o plugue da tomada.

UTILIZANDO A LÂMINA PARA BATER MASSAS LEVES

(DISPONÍVEL APENAS NO MODELO OMPR850)

Ideal para preparar bolos, cremes, massas leves, mousses, chantili, geléias, panquecas, etc.

Antes de iniciar o processo, certifique que o produto esteja desconectado da tomada e que a Jarra do multiprocessador (5) esteja montada corretamente (conforme indicado na página 2), em seguida, siga os próximos passos:

1. Encaixe a Lâmina para bater massas leves ①7 sobre o Eixo adaptador ④, dentro da Jarra do multiprocessador ⑤ (figura 25).
2. Coloque os ingredientes dentro da Jarra do multiprocessador ⑤ e encaixe a Tampa transparente ⑦ com a aba lateral posicionada para o lado direito da alça da jarra (figura 26).
3. Gire a Tampa transparente ⑦ no sentido horário até ouvir um “click” do sistema de segurança (figura 27). Lembre-se de manter os Pilões ⑨ e ⑩ no Tubo de alimentação ⑧ para que o alimento não espalhe para fora da jarra.

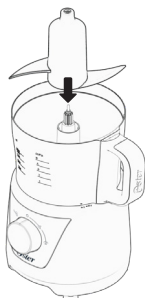


Figura 25



Figura 26

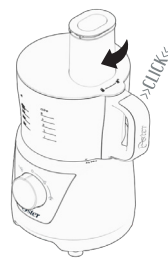


Figura 27

Atenção! Devido ao sistema de segurança inteligente, se a tampa não estiver bem encaixada o motor não irá ligar.

4. Conecte o produto à tomada e ajuste a velocidade, ①, ②, ou Pulsar, conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.
 - Para desligar, gire o Seletor de velocidade ② para a posição Desligar ○.
 - Para retirar os componentes e limpar, sempre desconecte o plugue da tomada.

UTILIZANDO O DISCO EMULSIFICADOR

(DISPONÍVEL APENAS NO MODELO OMPR850)

Ideal para preparar bolos, cremes, massas leves, mousses, chantili, geléias, panquecas, etc.

Antes de iniciar o processo, certifique que o produto esteja desconectado da tomada e que a Jarra do multiprocessador ⑤ esteja montada corretamente (conforme indicado na página 2), em seguida, siga os passos abaixo:

1. Encaixe o Disco emulsificador ①8 sobre o Eixo adaptador ④, dentro da Jarra do multiprocessador ⑤ (figura 28).
2. Coloque os ingredientes dentro da Jarra do multiprocessador ⑤ e encaixe a Tampa transparente ⑦ com a aba lateral posicionada para o lado direito da alça da jarra (figura 29).
3. Gire a Tampa transparente ⑦ no sentido horário até ouvir um “click” do sistema de segurança (figura 30). Lembre-se de manter os Pilões ⑨ e ⑩ no Tubo de alimentação ⑧ para que o alimento não espalhe para fora da jarra.

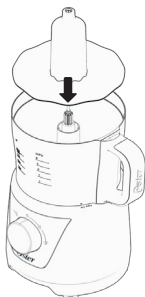


Figura 28



Figura 29

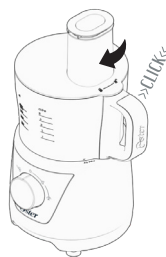


Figura 30

Atenção! Devido ao sistema de segurança inteligente, se a tampa não estiver bem encaixada o motor não irá ligar.

4. Conecte o produto à tomada e ajuste a velocidade, ①, ②, ou Pulsar, conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.

 - Para desligar, gire o Seletor de velocidade ② para a posição Desligar ○.
 - Para retirar os componentes e limpar, sempre desconecte o plugue da tomada.

Atenção! Nunca ultrapasse a capacidade máxima indicada em cada jarra.

Notas:

- Para obter melhores resultados, use ovos em temperatura ambiente em suas receitas. Aconselhamos o uso de no mínimo 2 claras para preparar claras em neve.
- Não utilize o Disco para fatiar / ralar ⑩ para misturar massas ou farinha.
- Não exerça pressão excessiva sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo tubo alimentador, para não danificar o produto.

Atenção! Este produto foi desenvolvido para o preparo rápido de alimentos, portanto não deve operar por mais de 2 minutos sem interrupção. Após uso intenso (considerando alimento sólidos como cenouras e frutas congeladas), deixe o motor resfriar por mais 2 minutos antes de utilizá-lo novamente.

Atenção! Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho imediatamente. Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando um alimento muito rígido, como cenoura ou alimentos congelados. Se forçado, pode haver superaquecimento e danos ao motor.

Atenção! Em caso de travamento, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada, verifique o que travou a lâmina e retire o alimento cuidadosamente. Ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para se certificar de que as lâminas voltaram a girar normalmente.

Importante! Em caso de preparos com temperos, evite deixá-los na jarra por muito tempo, pois podem causar marcas permanentes.

Importante! Não corte os alimentos em pedaços muito pequenos. Preencha a largura do tubo de alimentação ao máximo. Isso previne que o alimento escorregue para os lados ao processar.

RECEITA

SUCO DE CENOURA

Ingredientes

600g de cenouras

900 ml de água

Modo de Preparo

Corte as cenouras em pedaços de 1,5 X 1,5 X 1,5 cm.

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 2 minutos em velocidade máxima.

Coe, adoce a gosto e sirva.

PASTA DE PASSAS COM MEL

Ingredientes

400g de mel

200g passas

Modo de preparo:

Adicione os ingredientes na jarra do processador montada com a lâmina de processamento e processe por 15 segundos em velocidade máxima.

CREME

Ingredientes

400g creme

50g de leite

Modo de preparo:

Adicione os ingredientes na jarra do processador montada com o disco emulsificador e processe por 10 minutos em velocidade máxima.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Alguns problemas que podem ocorrer com seu Multiprocessador são fáceis de resolver, veja a tabela abaixo.

Possível Problema	Possível Causa	Solução
Não liga	Tomada ou instalação elétrica danificados	Providencie o reparo / ligue em outra tomada
	Falta de energia	Verifique os disjuntores/utilize outra tomada
	O cabo de alimentação pode estar danificado	Leve o produto até uma assistência técnica Oster® mais próxima.
	Acessórios mal encaixados na base	Desencaixe e encaixe-os novamente, até ouvir um “click” do sistema de segurança
Vazamento de água na jarra do liquidificador	Borracha de vedação mal encaixada	Verificar a borracha de vedação
	Faltando aperto do suporte da lâmina	Apertar mais o suporte das laminas
	O líquido está acima do limite estabelecido	Ajustar a quantidade de ingredientes dentro da jarra
	A tampa não está corretamente encaixada	Certifique-se de que a tampa está encaixada corretamente
Localize uma assistência autorizada através do nosso site: https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado		

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Atenção! Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

- Limpe a base com um pano macio e úmido.
- Limpe os componentes com água e sabão ou detergente neutro, utilize sempre a parte mais macia da esponja. Manuseie os acessórios com cuidado, pois são extremamente afiados.
- No copo do liquidificador, remova e lave as borrachas de vedações da jarra e o Conjunto da lâmina (11) utilizando água e detergente para louças. Cuidado para não se cortar com as lâminas.
- Nunca lave os acessórios em máquina de lavar louças, pois existem partes plásticas que podem ser danificadas pela alta temperatura da água.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças e animais.

Observações:

- Não utilize produtos químicos ou materiais abrasivos (como palha de aço ou o lado verde da esponja) para limpar os acessórios
- Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função Pulsar (12) no Seletor de velocidade (2). Faça da seguinte maneira:
- Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador ou processador.
- Gire o botão para a função Pulsar (12) por alguns segundos.
- Em seguida, enxague o copo em água corrente.
- Repita a operação, se necessário.
- Os acessórios são mais fáceis de limpar logo após o uso.
- Alguns alimentos podem colorir o plástico. Isso é perfeitamente normal e não vai danificá-lo ou afetar o sabor do seu alimento.
- Esfregue com um pano com um pouco de óleo vegetal para remover a coloração.
- Não utilize o copo ou a jarra se ele estiver quebrado ou trincado porque pode acabar quebrando-se durante o processamento e causar ferimentos.

MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

ATENÇÃO!

Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, **acarretando perda da garantia**. Sempre verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma ANTES de conectar o plugue na tomada a ser utilizada.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto, causar curtos-circuitos e acidentes na rede elétrica. Utilize uma tomada adequada à potência do produto.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho.

Todo conserto e toda substituição de peça danificada deve ser feita **somente por meio do serviço autorizado Oster®**.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência autorizada Oster® através do nosso site:

<https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado>



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Capitais ou regiões metropolitanas: **4020 2805**

Interior: **0800 644 6443**

WhatsApp para Atendimento ao Consumidor:

<https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor>





©2023 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Importado por: CNPJ 03106170/0002-24
Para obter o manual em formato digital, consulte o nosso site.

www.oster.com.br

[REV. 00]