

# **Shark**

## **Aspirador Detect™ Sem fio**

Série IW4000BZA

**GUIA DO USUÁRIO**

---



# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

## ⚠ AVISO

Ao usar um aparelho elétrico, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos à propriedade, as precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo o seguinte:

### LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE ASPIRADOR:

- Este aspirador é composto por um bocal motorizado, uma barra e um aspirador portátil. Esses componentes contêm conexões elétricas, fiação elétrica e peças móveis que podem representar riscos para o usuário. O bocal de piso, a barra e o aspirador portátil contêm conexões elétricas.
  - Antes de cada uso, verifique cuidadosamente todas as peças para ver se há danos. Se a peça estiver danificada, interrompa o uso.
  - Use somente peças de reposição idênticas.
  - Este aspirador não contém peças passíveis de manutenção.
  - Use somente conforme descrito neste manual. **NÃO** use o aspirador para nenhuma outra finalidade que não seja a descrita neste manual.
  - Com exceção dos filtros e do recipiente de pó, **NÃO** exponha nenhuma parte do aspirador à água ou a outros líquidos.
  - Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças. **NÃO** permita que o aparelho seja usado por crianças. **NÃO** permita que seja usado como brinquedo. É necessária supervisão cuidadosa quando o aparelho for usado próximo a crianças.
- ### USO GERAL
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou recebido instruções sobre sua utilização de forma segura, e compreendido os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças.
  - Sempre desligue o aspirador antes de conectar ou desconectar qualquer mangueira de transporte de corrente, bocais motorizados, carregadores, baterias ou outras peças elétricas ou mecânicas.
  - NÃO** manuseie o plugue ou o aspirador com as mãos molhadas.
  - NÃO** use sem que o recipiente de poeira, o filtro HEPA e de pré-motor e o cilindro macio estejam no lugar certo.
  - Use somente filtros e acessórios da marca Shark®. Se isso não for feito, a garantia será anulada.
  - NÃO** coloque objetos no bocal ou nas aberturas acessórias. **NÃO** use o aspirador se alguma

- abertura estiver bloqueada; mantenha-o livre de poeira, fiapos, pelos, fios de cabelo ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- NÃO** use se o fluxo de ar do bocal ou acessório estiver restrito. Se os fluxos de ar ou o bocal motorizado do piso estiverem bloqueados, desligue o aspirador. Remova todas as obstruções antes de ligar o aparelho novamente.
  - Mantenha o bocal e todas as aberturas do aspirador longe de cabelos, pelos, rosto, dedos, pés descalços ou roupas largas.
  - NÃO** use se o aspirador não estiver funcionando como deveria, se tiver caído, sido danificado, deixado ao ar livre ou caído na água.
  - Tenha cuidado extra ao limpar as escadas.
  - NÃO** deixe o aspirador sem supervisão enquanto estiver ligado.
  - Quando ligado, mantenha sempre o aspirador sobre a superfície do tapete para evitar danos às fibras do tapete.
  - NÃO** coloque o aspirador em superfícies instáveis, como cadeiras ou mesas.
  - NÃO** use para aspirar:
    - Líquidos
    - Objetos grandes
    - Objetos duros ou afiados (vidro, pregos, parafusos ou moedas)
    - Grandes quantidades de poeira (incluindo pó de gesso, cinzas de lareira ou brasas). **NÃO** use o aspirador como um acessório para ferramentas elétricas para a coleta de poeira.
    - Objetos em chamas ou soltando fumaça (carvão quente, bitucas de cigarro ou fósforos)
    - Materiais inflamáveis ou combustíveis (fluido de isqueiro, gasolina ou querosene)
    - Materiais tóxicos (água sanitária, amônia ou limpador de ralos)
  - NÃO** use nas seguintes áreas:
    - Áreas mal iluminadas
    - Superfícies molhadas ou úmidas
    - Áreas externas
    - Espaços fechados e que possam conter fumaças ou vapores explosivos ou tóxicos (fluido de isqueiro, gasolina, querosene, tinta, tiner, substâncias à prova de traças ou poeira inflamável)

- Desligue o aspirador antes de conectar ou desconectar o carregador.
  - Desligue o aspirador antes de qualquer ajuste, limpeza, manutenção ou solução de problemas.
  - Durante a limpeza ou manutenção de rotina, **NÃO** corte nada além de cabelo, fibras ou cordas que estejam enrolados ao redor das escovas giratórias.
  - Deixe todos os filtros secarem ao ar livre completamente antes de recolocá-los no aspirador para evitar que o líquido entre nas peças elétricas.
  - NÃO** modifique nem tente consertar o aspirador ou a bateria por conta própria, exceto conforme indicado neste manual. **NÃO** use a bateria ou o aspirador se ele tiver sido modificado ou danificado. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
  - Desligue sempre o aparelho antes de ligar ou desligar o bocal motorizado ou a ferramenta manual.
- ### BATERIA
- A bateria é a fonte de alimentação do aspirador. Leia atentamente e siga todas as instruções de carregamento.
  - Para evitar que o aspirador de pó ligue sozinho, certifique-se de que o aspirador esteja desligado antes de pegá-lo ou transportá-lo. **NÃO** carregue o aparelho com o dedo no botão Liga/Desliga.
  - Use somente a base de carregamento XDCKBU3000BZA.
  - Mantenha a bateria longe de todos os objetos metálicos, como clipes de papel, moedas, chaves, pregos ou parafusos. O curto-circuito dos terminais da bateria aumenta o risco de incêndio ou queimaduras.
  - Em condições abusivas, pode haver ejeção de líquido da bateria. Evite contato com esse líquido, pois ele pode causar irritação ou queimaduras. Se ocorrer contato, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure atendimento médico.
  - A bateria não deve ser armazenada a temperaturas abaixo de 3°C (37,4°F) ou acima de 40°C (104°F) para manter a vida útil da bateria no longo prazo.
  - NÃO** carregue a bateria a temperaturas abaixo de 5°C (40°F) ou acima de 40°C (104°C). O carregamento inadequado ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
  - Armazene o aparelho em ambientes internos. **NÃO** use ou armazene o aparelho a temperaturas abaixo de 3°C (37,4°F).

Certifique-se de que o aparelho esteja em temperatura ambiente antes de usá-lo.

- NÃO** exponha a bateria ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C (265°F), pois isso pode causar explosão.
- Use somente aparelhos com as baterias especificamente indicadas. O uso de qualquer outra bateria pode gerar risco de ferimentos e incêndio.
- Desconecte a bateria do aparelho antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar o aparelho. Essas medidas de segurança preventiva reduzem o risco de ligar o aparelho acidentalmente.
- Use apenas bateria XBTR540DC.
- Se o plugue do cabo de carregamento não encaixar totalmente à tomada, inverta o plugue. Se ainda assim não couber, entre em contato com um eletricitista qualificado. **NÃO** force-o na tomada nem tente fazer alguma modificação para encaixá-lo.
- Para reduzir o risco de choque e operação não intencional, desligue a energia e remova a bateria de íons de lítio antes de realizar a manutenção.
- Desconecte o cabo de alimentação da tomada quando não estiver sendo usado e antes da manutenção.
- Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure o plugue, não o cabo.
- Desligue todos os controles antes de desconectar.
- Não puxe ou carregue o aspirador pelo cabo, não use o cabo como alça, não feche portas no cabo nem puxe o cabo próximo de extremidades ou cantos afiados. Não passe o aparelho por cima do cabo. Mantenha o cabo distante de superfícies aquecidas.
- O cabo de alimentação do produto deve ser ligado diretamente em uma tomada elétrica. Extensões não devem ser utilizadas.
- O comprimento do cabo da fonte de alimentação fornecido no produto é de 1,2 metros.
- Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo representante de manutenção ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.


## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

## MONTAGEM DO SISTEMA DE ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO (IW4000)

1. Deslize a **barra** na abertura **do bocal de piso** até que encaixe no lugar com um clique.
2. Alinhe a abertura do bocal do aspirador portátil com a parte superior da barra e deslize-a até que se encaixe no lugar com um clique.
3. Certifique-se de que a **base** esteja voltada para a posição vertical. Deslize o **suporte de carregamento** para dentro da ranhura na parte frontal da base até ouvir um clique.

4. Coloque a base no chão próximo a uma tomada. Conecte o **cabo de alimentação** à tomada e, em seguida, conecte o cabo à entrada na parte traseira da base de carregamento.
5. Guarde a ferramenta para cantos e ranhuras no suporte da base.

Para um funcionamento adequado, certifique-se de que todos os componentes estão completamente conectados e encaixados no lugar.

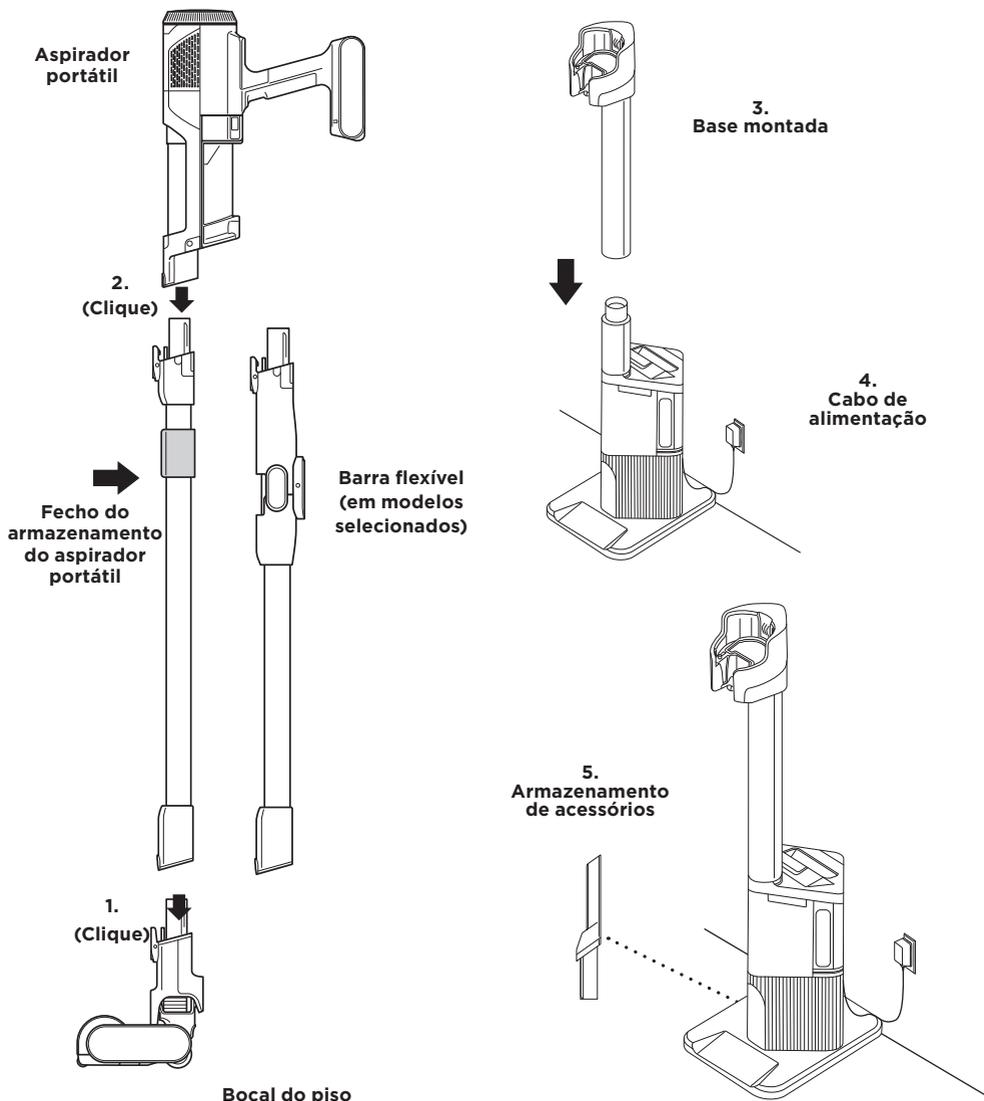

**OBSERVAÇÃO:** Depois que o suporte de carregamento estiver instalado, ele não poderá ser removido.


## BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

Antes do primeiro uso, carregue completamente a bateria. Um carregamento completo leva aproximadamente 6 horas e meia.

### TEMPOS DE EXECUÇÃO POR BATERIA TOTALMENTE CARREGADA

Com a bateria completamente carregada, a unidade terá um tempo de execução de até 60 minutos.

### INDICADORES EM LED DA CARGA DA BATERIA E DO CARREGAMENTO

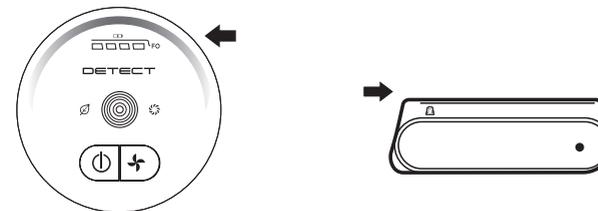

### Carregando



O LED na bateria ficará amarelo quando atingir 0 a 75% de carga.



O LED na bateria ficará verde de 75 a 100% de carga.



LED branco na bateria significa que está totalmente carregada.

**OBSERVAÇÃO:** O carregamento completo leva aproximadamente 6 horas e meia.

### Notas adicionais

1. Os LEDs se apagam logo após a bateria estar totalmente carregada.
2. A unidade não liga enquanto o carregador estiver conectado.

### Em uso



Carga completa



Carga pela metade



Carga baixa



Próximo ao fim



Sem bateria


### RECICLAGEM DA BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

Quando a bateria de íon de lítio Shark® precisar ser substituída, descarte-a ou recicle-a de acordo com as regulamentações locais. Em algumas áreas, é ilegal descartar baterias de íon de lítio usadas no lixo ou em um fluxo de resíduos sólidos municipal. Devolva as baterias usadas a um centro de reciclagem autorizado ou ao revendedor para reciclagem. Para obter informações sobre onde deixar a bateria usada, entre em contato com o centro de reciclagem local.

**OBSERVAÇÃO:** A bateria Shark, como todas as baterias de íons de lítio, naturalmente diminuirá em capacidade ao longo do tempo a partir dos 100% de capacidade de uma bateria nova.


## CARREGANDO

### CARREGANDO NO MODO DE ARMAZENAMENTO

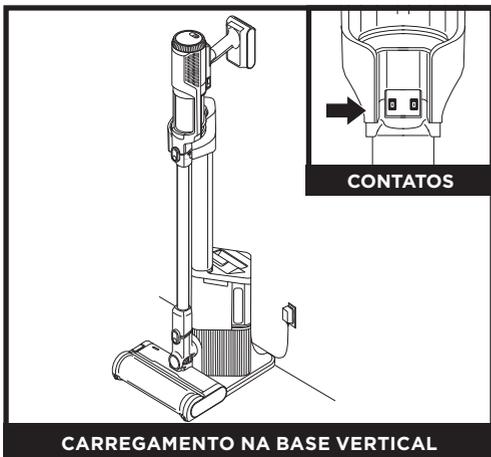

CARREGAMENTO NA BASE VERTICAL


Carregue a unidade colocando-a na base. Certifique-se de que os pinos de contato da barra estejam alinhados com os contatos do suporte de carregamento. Quando o carregamento estiver concluído e você precisar usar a unidade novamente, levante-a da base.

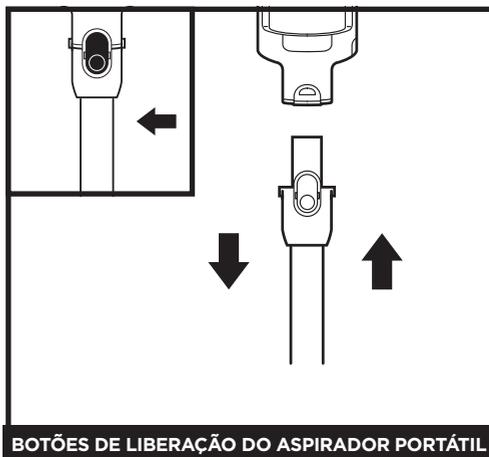

BOTÕES DE LIBERAÇÃO DO ASPIRADOR PORTÁTIL

Para remover o aspirador portátil da barra, pressione o botão de liberação da trava dianteira no aspirador portátil, onde está a barra, e, em seguida, levante o aspirador portátil. Para recolocar o aspirador portátil na barra, alinhe a abertura do aspirador portátil sobre a parte superior da barra e deslize-a até encaixá-la no lugar com um clique.

### REMOÇÃO DA BATERIA

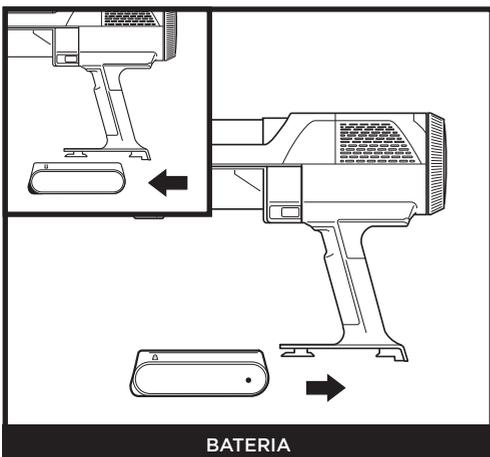

BATERIA


Para remover a bateria do aspirador portátil, pressione a aba de liberação na tampa da bateria e deslize-a para fora. Para reinstalar, deslize a bateria para dentro do compartimento na alça até encaixá-la no lugar com um clique.

**OBSERVAÇÃO:** Quando a unidade estiver encaixada corretamente, as luzes de carregamento da bateria piscarão, indicando que o carregamento começou.

**OBSERVAÇÃO:** A unidade principal vem parcialmente carregada. Para o máximo de duração, carregue totalmente antes do primeiro uso (aproximadamente 6 horas e meia). Deixar a unidade conectada não danificará a vida útil da bateria.


## COMO USAR SEU ASPIRADOR

### CONTROLES E MODOS DE LIMPEZA

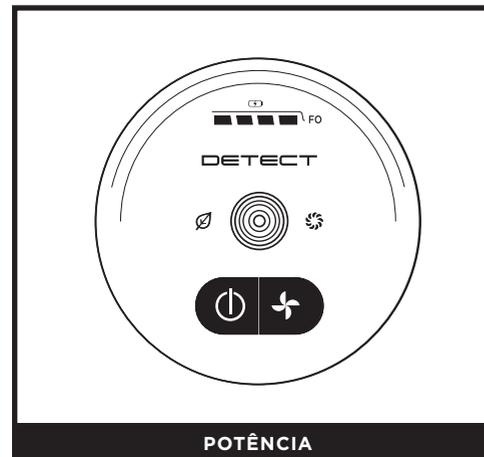

POTÊNCIA

Pressione o  botão na tela de interface do usuário para ligar a alimentação. Para desligar, pressione o botão novamente. Para alternar entre os modos ECO, AUTO e BOOST, pressione o botão  de seleção de modo.

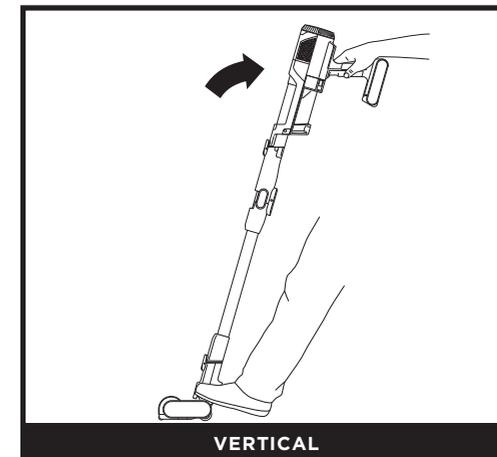

VERTICAL

Quando na vertical, o bocal irá travar para permitir o armazenamento em pé enquanto o aspirador portátil estiver solto. Coloque seu pé no bocal para desengatar a trava e começar a limpeza do piso.



INDICADOR DE LIMPEZA


Quando a luz indicadora de LED está azul, significa que nenhum detrito pesado foi detectado e a potência de sucção está normal. Quando o aspirador detectar detritos pesados, a luz ficará vermelha e a sucção aumentará para obter mais potência de limpeza. Quando a luz indicadora ficar âmbar, significa que os detritos estão sendo removidos. Continue a limpeza até que o indicador fique azul novamente.



INDICADOR DE EXTREMIDADES


Quando uma extremidade é detectada, os faróis se acendem do lado onde a extremidade foi detectada para direcionar o foco para os detritos.

## LIMPEZA ACIMA DO PISO

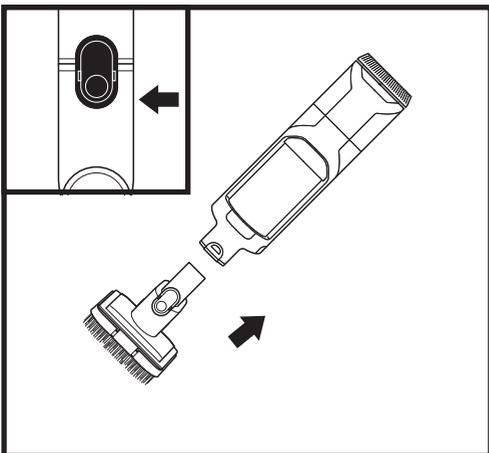

ACIMA DO PISO COM ASPIRADOR PORTÁTIL

Desencaixe o aspirador portátil para limpar as áreas acima do piso. Pressione o botão de liberação da trava dianteira no aspirador portátil, onde está a barra, e, em seguida, levante o aspirador portátil. Para fixar um acessório ao aspirador portátil, deslize-o para dentro da abertura no bocal. Para remover, pressione o botão de liberação da trava dianteira no aspirador portátil, onde fica a barra, e deslize o acessório para fora.

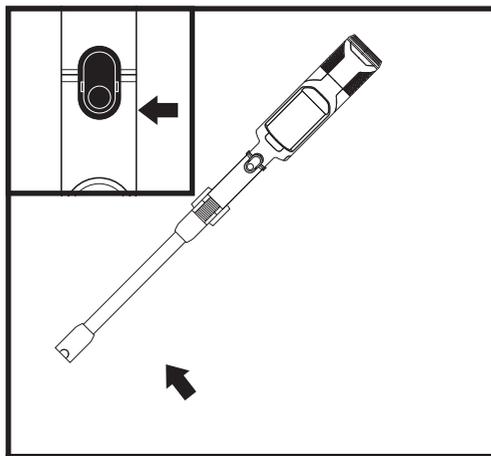


ACIMA DO PISO COM A BARRA


Para soltar o bocal de piso da barra, pise no bocal enquanto pressiona o botão de liberação do bocal na parte inferior da barra. Levante a barra para removê-la. Para recolocar a barra, alinhe-a sobre a abertura do bocal de piso e deslize-a até encaixá-la no lugar com um clique.

## MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

### COMO ESVAZIAR O COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO DE SUJEIRA DA BASE

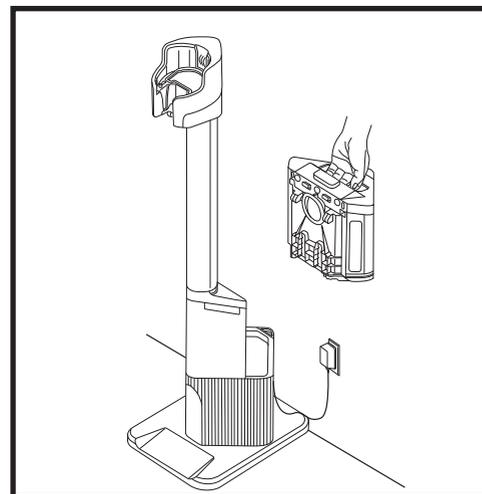


O compartimento de armazenamento de sujeira da base suporta até 30 dias de sujeira e detritos. Para remover o compartimento, levante-o pela alça.

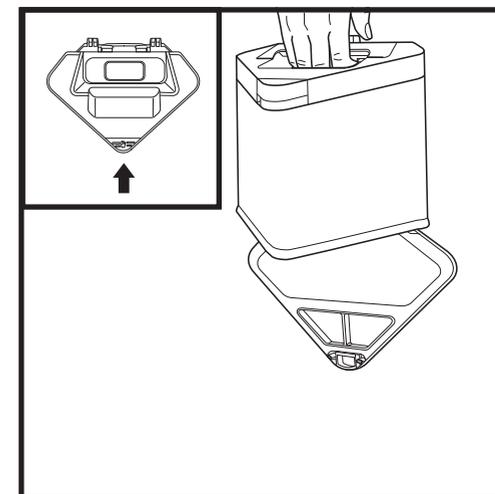

Para esvaziar a bandeja, segure-a sobre a lixeira e pressione o botão de liberação na lateral. A parte inferior se abrirá para liberar os detritos.

### COMO ESVAZIAR O COMPARTIMENTO DE SUJEIRA DO ASPIRADOR PORTÁTIL

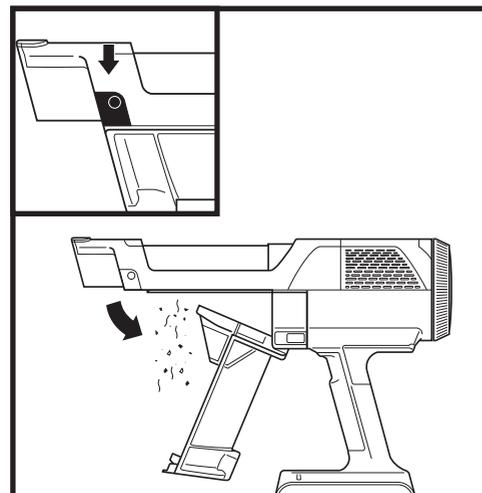


Para esvaziar o compartimento de sujeira do aspirador portátil (série IW4000), desligue e segure o aspirador portátil sobre o lixo. Pressione o botão de liberação e a tampa do compartimento de sujeira se abrirá, liberando os detritos.

**OBSERVAÇÃO:** Todos os acessórios são compatíveis com a barra e o aspirador de pó portátil.


## COMO USAR SEU ASPIRADOR

### COMO USAR A BASE COM ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO

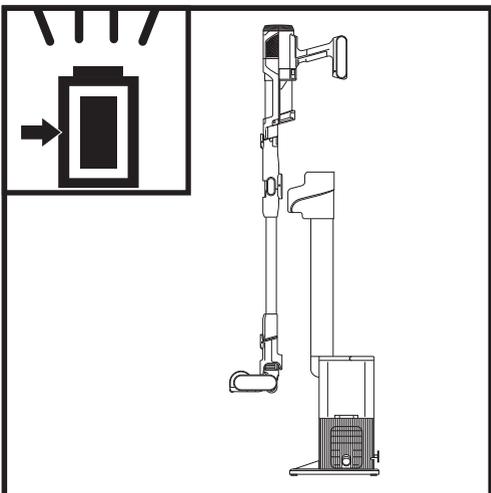

Coloque o aspirador na base em um movimento descendente. Uma vez conectado corretamente, o processo de esvaziamento automático será iniciado.

O ciclo de esvaziamento durará 10 segundos.

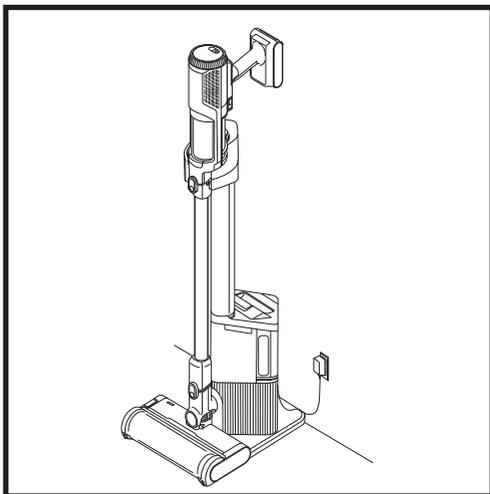


Quando o esvaziamento for concluída, o aspirador continuará carregando até ser removido da base.

**Nota:** não remova o aspirador enquanto o ciclo de esvaziamento estiver em andamento.


## MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

### LIMPEZA DO RECIPIENTE DE SUJEIRA E DO FILTRO

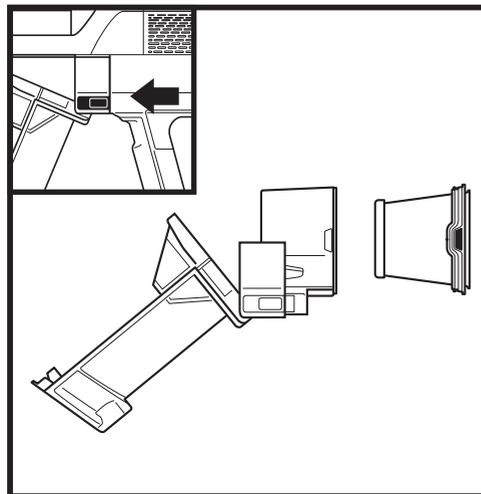


Com o recipiente de sujeira aberto e a alimentação desligada, pressione ambos os botões de liberação e deslize o recipiente de sujeira para fora do aspirador portátil.

Pressione as abas em ambos os lados do alojamento do filtro e puxe o filtro para fora. Para limpar o filtro, enxágue-o apenas com água e deixe-o secar no ar por pelo menos 24 horas antes de reinstalar. Para reinstalar o filtro, deslize-o de volta para o alojamento e, em seguida, deslize o alojamento de volta para o lugar.

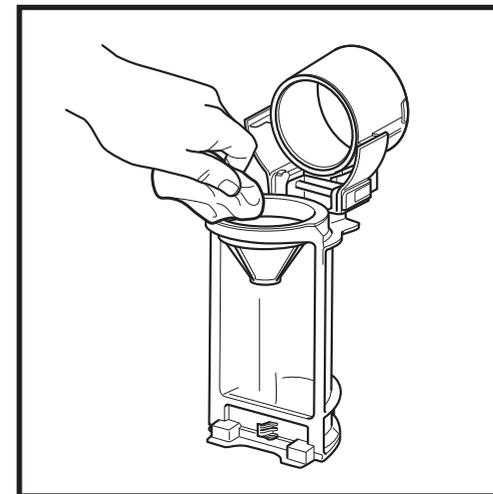

Para limpar profundamente recipiente de sujeira, deslize o botão de liberação até a tampa abrir completamente. Limpe a sujeira e os detritos com um pano seco e, em seguida, enxágue-os com água. Use um pano úmido para remover todos os resíduos restantes. Deixe o recipiente de sujeira secar completamente no ar por pelo menos 24 horas antes de reinstalá-lo.

### COMO REMOVER O FILTRO HEPA DO ASPIRADOR PORTÁTIL

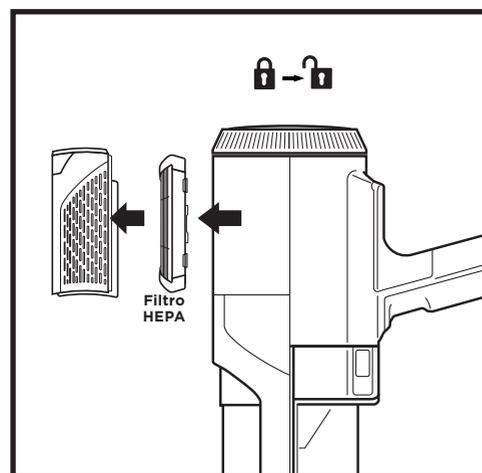

1. Para acessar o filtro HEPA, gire a tampa do filtro no aspirador portátil para a posição destravada.
2. Retire a tampa do filtro e retire o filtro HEPA.
3. Reinsira o filtro, recoloque a tampa e gire-a de volta para a posição travada.


**Lave e substitua regularmente os filtros para manter o poder de sucção do aspirador.** Para limpar os filtros, enxágue-os somente com água. **Deixe todos os filtros secarem ao ar livre completamente por pelo menos 24 horas antes de reinstalá-los para evitar que o líquido entre nas peças elétricas.**

Limpe os filtros pré-motor e pós-motor pelo menos uma vez por mês. Remova a sujeira solta entre as lavagens quando necessário. Às vezes, pode ser necessária uma limpeza mais frequente em caso de uso intenso.

**IMPORTANTE:** NÃO use sabão para limpar os filtros. Use somente água. O aspirador não terá sucção se o filtro pós-motor não estiver instalado. Certifique-se de que todos os filtros estejam instalados antes de usar.


## MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

### LIMPEZA DOS FILTROS DA BASE COM ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO

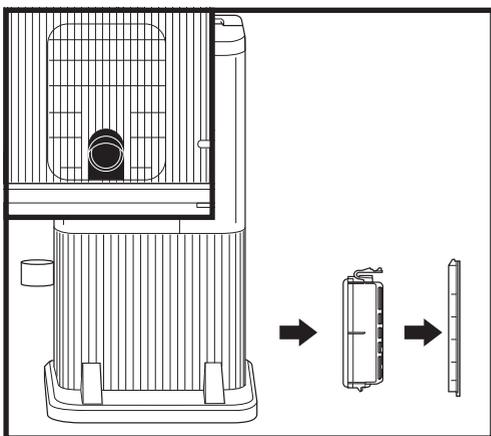


Para acessar o filtro da base, remova a porta do filtro. Pressione o botão na parte inferior da porta, incline a porta, levante-a e remova o filtro. Enxágue o filtro APENAS com água fria. Não use sabão. Deixe o filtro secar completamente ao ar livre e reinstale-o inserindo-o novamente no encaixe e substituindo a porta do filtro.

Para obter melhores resultados, limpe os filtros da base pelo menos uma vez por mês e substitua-os regularmente.

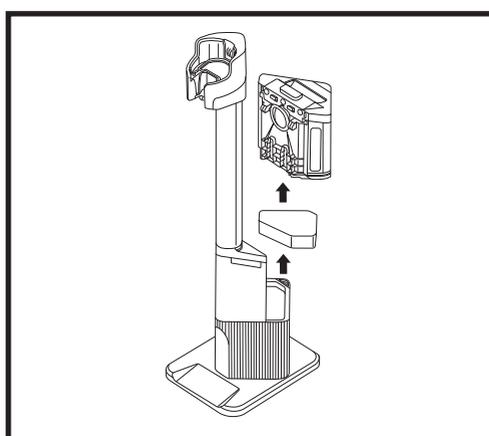


Para acessar o filtro de exaustão de espuma na base, primeiro remova o compartimento de armazenamento de sujeira e, em seguida, aspire qualquer sujeira ou resíduo fino do filtro. Levante o filtro de espuma para fora da base e, em seguida, enxágue-o apenas com água, não use sabão. Deixe o filtro de espuma secar completamente ao ar livre antes de reinstalá-lo.

### MANUTENÇÃO DO BOCAL

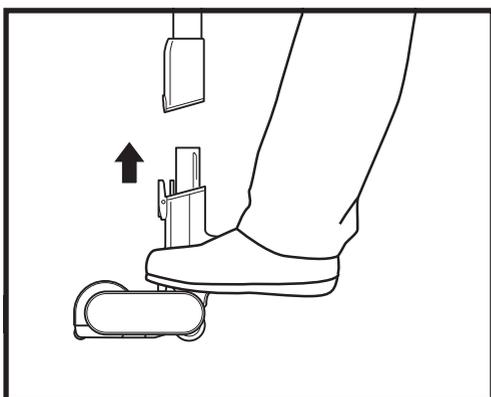

1. Desligue o aspirador.
2. Pressione o botão de liberação do bocal para soltá-lo da barra.
3. Pressione o botão de liberação da escova giratória e deslize a escova para fora do bocal.
4. Limpe todas as obstruções e remova todos os detritos da escova giratória e do bocal de piso.

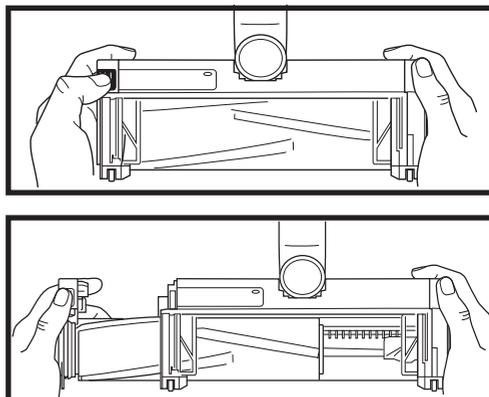

5. Bata os detritos soltos e limpe a escova giratória com uma toalha seca. Lave manualmente a escova giratória, se necessário, usando apenas água e deixe-a secar completamente ao ar por pelo menos 24 horas.
6. Quando a escova giratória estiver seca, reinstale-a no bocal inserindo-a até ouvir um clique.

## MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

### LIMPEZA DOS SENSORES

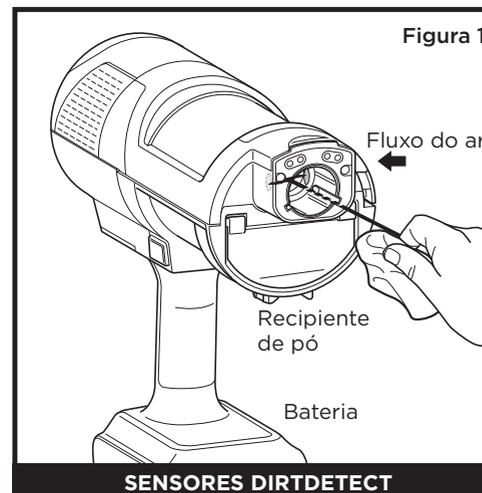


Figura 1

Certifique-se de limpar os sensores de detecção regularmente, pois cabelos, pelos e outros detritos podem se acumular e obstruir. Se os sensores estiverem parcialmente obstruídos, o modo AUTO não funcionará como esperado.

#### Para limpar os sensores:

1. Desligue e remova o bocal de piso.
2. Localize o sensor DirtDetect no bocal do aspirador portátil (Figura 1), o sensor LightDetect™ na parte superior do bocal (Figura 2) e o sensor EdgeDetect na lateral do bocal (Figura 3).
3. Limpe cuidadosamente os sensores com um pano de microfibra e remova todos os cabelos, pelos e resíduos.
4. Reconecte o bocal de piso ao restante da unidade e ligue. Verifique se a unidade está funcionando normalmente.

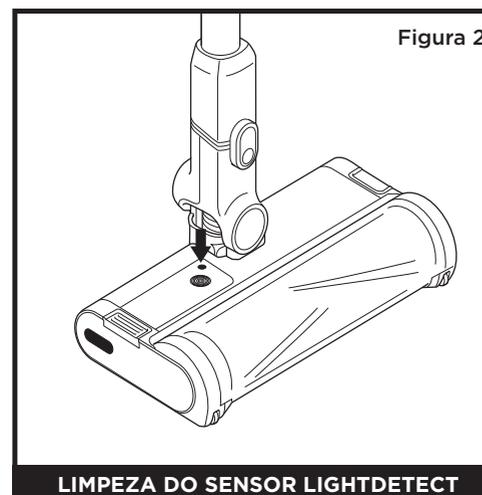


Figura 2

LIMPEZA DO SENSOR LIGHTDETECT


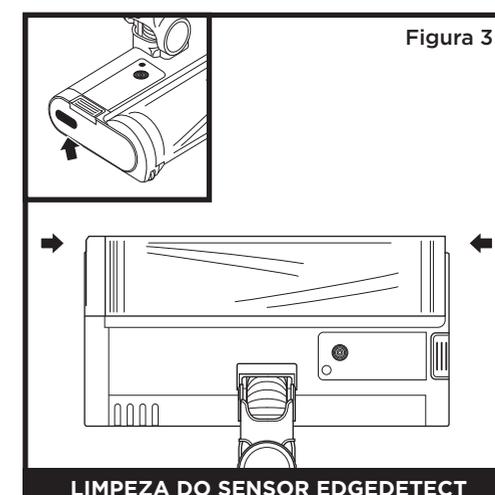


Figura 3

LIMPEZA DO SENSOR EDGEDETECT


VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES NO ASPIRADOR

Se passar sobre um objeto duro ou afiado ou notar uma mudança de ruído durante a aspiração, verifique se há obstruções ou objetos presos na escova giratória.

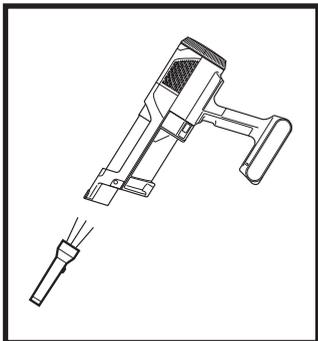


**Verificação de obstruções aspirador portátil:**

1. Desligue o aspirador.
2. Remova o aspirador portátil da barra.
3. Verifique todas as aberturas de entrada para o compartimento de sujeira e remova todos os detritos ou obstruções.

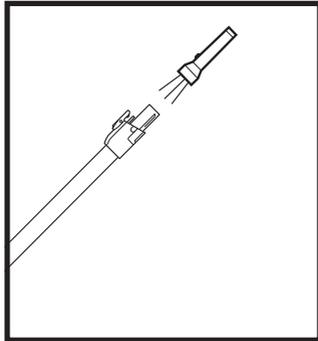

**Verificação de obstruções na barra:**


1. Desligue o aspirador.
2. Solte o aspirador portátil e o bocal para piso da barra.
3. Verifique se há detritos ou obstruções nas duas extremidades da barra.
4. Remova todos os detritos ou obstruções.

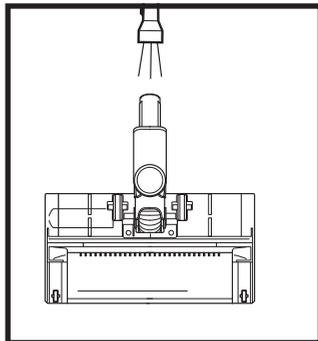

**Verificação de obstruções no bocal de piso:**


1. Desligue o aspirador.
2. Desencaixe a barra do bocal de piso.
3. Pressione o botão de liberação da escova giratória e deslize a escova para fora do bocal.
4. Limpe todas as obstruções e tire todos os detritos da escova giratória e do bocal de piso.
5. Deslize a escova giratória de volta para o bocal, garantindo que tudo esteja alinhado e no lugar.

VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES NO ACOPLAMENTO DE ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO

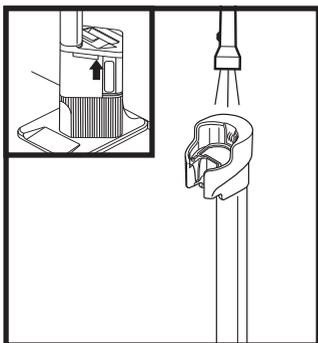

**Verificação de obstruções no suporte de carregamento:**

1. Desconecte a base.
2. Remova o aspirador da base.
3. Pressione a trava na parte de trás do suporte de carregamento e levante o suporte para removê-lo da base.
4. Verifique se há detritos ou obstruções na extremidade do suporte de carregamento e na parte superior da base.

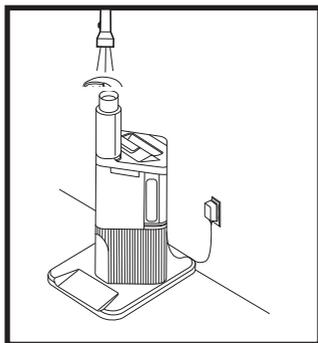

**Verificação de obstruções na base:**

1. Desconecte a base.
2. Remova o aspirador da base.
3. Remova o armazenamento de sujeira da base.
4. Verifique se há detritos ou obstruções na saída.

SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

**AVISO:** Para reduzir o risco de choque e operação não intencional, desligue a energia e remova a bateria antes de realizar a manutenção.

O aspirador não está coletando detritos. Sem sucção ou sucção leve. A terceira luz indicadora no aspirador portátil pisca em vermelho.

(Consulte a seção Verificação de obstruções para obter mais informações.)

1. O recipiente de armazenamento de sujeira pode estar cheio; esvazie o recipiente de armazenamento de sujeira.
2. Verifique se há obstruções no bocal de piso; limpe, se necessário.
3. Remova qualquer fio, fibras de carpete, cabelo ou pelo que possa estar enrolado ao redor da escova giratória.
4. Verifique se há obstruções na conexão entre o aspirador portátil e a barra; limpe, se necessário.
5. Verifique os filtros para ver se eles precisam de limpeza. Siga as instruções para enxaguar e secar completamente os filtros com ar antes de reinstalá-los.

O aspirador levanta os tapetes.

1. Certifique-se de não estar engatando o modo boost. Tome cuidado ao aspirar carpetes ou tapetes de extremidades com costuras delicadas.
2. Desligue a unidade para desenganchar o tapete e, em seguida, reinicie.

A escova giratória no bocal de piso parou de girar.

1. Desligue imediatamente o aspirador. Remova todas as obstruções antes de ligar o aspirador novamente. Certifique-se de que o aspirador portátil esteja inclinado para trás o suficiente para que a escova giratória seja engatada durante o uso.
2. Se o bocal de piso tiver faróis e não estiver aceso, há um problema de conexão entre o aspirador portátil, a barra e o bocal. Tente desconectar e reconectar as peças.

O aspirador está desligando sozinho.

Há várias possibilidades para o aspirador desligar sozinho, incluindo obstruções, problemas de bateria e superaquecimento. Se o aspirador desligar sozinho, siga as seguintes etapas:

1. Ligue o aspirador e verifique as luzes indicadoras da bateria no aspirador portátil. Se for necessário recarregar, certifique-se de que o aspirador esteja desligado, colocando-a na base de carregamento.
2. Esvazie o recipiente de pó e limpe os filtros (consulte a seção Limpeza do recipiente de pó e filtro).
3. Verifique a barra, os acessórios e as aberturas de entrada e remova todos as obstruções.
4. Deixe a unidade e a bateria esfriarem por pelo menos 45 minutos, até que retornem à temperatura ambiente.
5. Pressione o botão Liga/Desliga para reiniciar o aspirador.

- O anel de interface vermelho, LED AUTO e o anel de interface do bocal estão piscando em vermelho (Figura A): Há um entupimento no bocal ou a escova giratória está bloqueada. (Consulte a seção Manutenção do aspirador.)

Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone (11) 3003-9030 ou se você tiver alguma das indicações listadas abaixo:

- Os LEDs ECO e Boost estão piscando (Figura B): Motor BLDC em curto.

- Todos os LEDs, exceto ECO, estão piscando (Figura C): O motor BLDC está superaquecendo.

- SOC e BOOST estão piscando (Figura D): Excesso de velocidade do motor BLDC.

- Todos os LEDs, exceto SOC e ECO, estão piscando (Figura E): Erro de comunicação.

- Os LEDs AUTO e BOOST estão piscando (Figura F):

- Os LEDs FO, AUTO e do farol em um lado estão piscando (Figura G): Erro no DirtDetect. Limpe o sensor DirtDetect.

- FO e o anel de interface vermelho estão piscando (Figura H): Erro no EdgeDetect.



Figura A



Figura B



Figura C

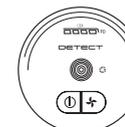


Figura D



Figura E



Figura F



Figura G

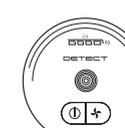


Figura H

**OBSERVAÇÃO:** Se o aspirador ainda não funcionar corretamente, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (11) 3003-9030 [sac@sharkninja.com](mailto:sac@sharkninja.com)


## ACESSÓRIOS ADICIONAIS

- A** Ferramenta para cantos e ranhuras
- B** Ferramenta multifuncional para ambientes com animais domésticos
- C** Bateria de reposição
- D** Filtro de pré-motor de aspirador portátil
- E** Filtro HEPA pós-motor  
Base de esvaziamento automática
- F** Filtro de espuma de exaustão para esvaziamento automática
- G** Filtro HEPA pós-motor para aspirador portátil

A



B

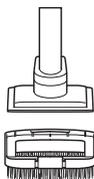


C



D




E

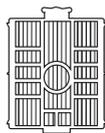

F



G

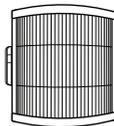

# Shark NINJA

## GARANTIA LIMITADA DE UM (1) ANO

A Garantia Limitada de UM (1) ano se aplica a compras feitas em revendedores autorizados da **SharkNinja Operating LLC**. A cobertura da garantia se aplica somente ao proprietário original e ao produto original e não é transferível.

A SharkNinja garante que a unidade permanecerá livre de defeitos de material e mão de obra por um período de um (1) ano a partir da data de compra quando for usada em condições domésticas normais e mantida de acordo com os requisitos descritos no Guia do proprietário, sujeito às seguintes condições e exclusões:

### O que é coberto por esta garantia?

1. A unidade original e/ou peças não desgastáveis consideradas defeituosas, a critério exclusivo da SharkNinja, serão reparadas ou substituídas até um (1) ano a partir da data de compra original.
2. Caso uma unidade de substituição seja concedida, a cobertura da garantia terminará seis (6) meses após a data de recebimento da unidade de substituição ou o restante da garantia existente, o que ocorrer por último. A SharkNinja reserva-se o direito de substituir a unidade por uma de valor igual ou superior.

### O que não está coberto por esta garantia?

1. O desgaste normal das peças desgastáveis (como filtros de espuma, filtro HEPA, almofadas etc.), que exigem manutenção regular e/ou substituição para garantir o funcionamento adequado da sua unidade, não é coberto por esta garantia.
2. Qualquer unidade que tenha sido adulterada ou usada para fins comerciais.
3. Danos causados por mau uso (por exemplo, aspiração de água ou outros líquidos), abuso, manuseio negligente, falha na realização da manutenção necessária (por exemplo, não realizar a limpeza dos filtros, não remover os detritos da escova giratória) ou danos devido ao manuseio incorreto durante o transporte.
4. Danos consequenciais e incidentais.
5. Defeitos causados por prestadores de serviços de reparo não autorizados pela SharkNinja. Esses defeitos incluem danos causados no processo de envio, alteração ou reparo do produto SharkNinja (ou qualquer uma de suas peças) quando o reparo é realizado por um prestador de serviços de reparo não autorizado pela SharkNinja.

### Como obter assistência

Se o aparelho não funcionar corretamente enquanto estiver em uso em condições domésticas normais dentro do período de garantia, mande um e-mail para [sac@sharkninja.com.br](mailto:sac@sharkninja.com.br) para obter assistência sobre cuidados e manutenção do produto. Nossos especialistas em atendimento ao cliente também estão disponíveis pelo telefone **(11) 3003-9030** para ajudar com suporte ao produto e opções de serviço de garantia, incluindo a possibilidade de atualizar para nossas opções de serviço de garantia VIP para categorias de produtos selecionadas. Para que possamos atender você melhor, registre seu produto online em [registryourshark.com](http://registryourshark.com) e tenha o produto em mãos ao ligar.

### Como iniciar um pedido de garantia

Você deve ligar para **(11) 3003-9030** para dar início a um pedido de garantia. Você precisará da nota fiscal como comprovante de compra. Também pedimos que registre seu produto online em [registryourshark.com](http://registryourshark.com) e tenha o produto à mão quando ligar, para que possamos atender você melhor. Um Especialista em Atendimento ao Cliente fornecerá a você informações para embalagem e devolução.

### Como as leis estaduais se aplicam

Esta garantia concede a você direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, de modo que as condições acima podem não se aplicar a você.

**OBSERVAÇÃO:** Nem todos os acessórios vêm com todas as unidades. Consulte o Guia de Início Rápido anexo para obter a configuração da sua unidade.

## GARANTIA LIMITADA DE UM (1) ANO DA BATERIA

A Garantia Limitada de Um (1) ano se aplica a compras feitas em revendedores autorizados da **SharkNinja Operating LLC**. A cobertura da garantia se aplica somente ao proprietário original e ao produto original e não é transferível.

A SharkNinja garante que a unidade permanecerá livre de defeitos de material e mão de obra por um período de um (1) ano a partir da data de compra quando for usada em condições domésticas normais e mantida de acordo com os requisitos descritos no Guia do proprietário, sujeito às seguintes condições e exclusões:

### O que é coberto por esta garantia?

1. A bateria original considerada defeituosa, a critério exclusivo da SharkNinja, será substituída até um (1) ano a partir da data de compra original.
2. Caso uma bateria de substituição seja concedida, a cobertura da garantia terminará seis (6) meses após a data de recebimento da bateria de substituição ou o restante da garantia existente, o que ocorrer por último. A SharkNinja reserva-se o direito de substituir a unidade por uma de valor igual ou superior.

### O que não está coberto por esta garantia?

1. Desgaste normal da bateria, o que requer armazenamento e operação em temperatura ideal para garantir seu funcionamento adequado.
2. A bateria que tenha sido adulterada ou usada para fins comerciais.
3. Danos causados por mau uso (por exemplo, aspiração de água ou outros líquidos), abuso, manuseio negligente, falha na realização da manutenção necessária (por exemplo, não realizar a limpeza dos filtros, não remover os detritos da escova giratória) ou danos devido ao manuseio incorreto durante o transporte.
4. Danos consequenciais e incidentais.
5. Defeitos causados por prestadores de serviços de reparo não autorizados pela SharkNinja. Esses defeitos incluem danos causados no processo de envio, alteração ou reparo do produto SharkNinja (ou qualquer uma de suas peças) quando o reparo é realizado por um prestador de serviços de reparo não autorizado pela SharkNinja.

### Como obter assistência

Se a bateria não funcionar corretamente enquanto estiver em uso em condições domésticas normais dentro do período de garantia, mande um e-mail para [sac@sharkninja.com.br](mailto:sac@sharkninja.com.br) para obter assistência sobre cuidados e manutenção do produto. Nossos especialistas em Atendimento ao Cliente também estão disponíveis em **(11) 3003-9030** para ajudar com o suporte ao produto e as opções de serviço de garantia. A SharkNinja cobrirá o custo para que o cliente nos envie a unidade para substituição. Uma taxa de US\$ 20,95 (sujeita a alteração) será cobrada quando a SharkNinja enviar a unidade de substituição.

### Como iniciar um pedido de garantia

Você deve ligar para **(11) 3003-9030** para dar início a um pedido de garantia. Você precisará da nota fiscal como comprovante de compra. Um Especialista em Atendimento ao Cliente fornecerá a você informações para embalagem e devolução quando você ligar. Um Especialista em Atendimento ao Cliente fornecerá a você informações para embalagem e devolução.

### Como as leis estaduais se aplicam

Esta garantia concede a você direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, de modo que as condições acima podem não se aplicar a você.

## GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES

Número do modelo: \_\_\_\_\_

Código de data: \_\_\_\_\_

Data da compra: \_\_\_\_\_

(Guarde a nota fiscal)

Loja da compra: \_\_\_\_\_

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 18V 

127V 



### AVISOS DA FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com as partes 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão (interferência que pode ser confirmada ligando e desligando o equipamento), o usuário pode tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele onde o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às seguintes condições:

**1** Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial

**2** Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade de operação deste dispositivo por parte do usuário.

### REMOÇÃO E DESCARTE DA BATERIA

**Este produto usa bateria recarregável e reciclável de íon de lítio. Quando a bateria não carregar mais, ela deverá ser removida do aspirador e reciclada. NÃO incinere a bateria, nem a coloque em recipientes de compostagem.**

Quando a bateria de íon de lítio precisar ser substituída, descarte-a ou recicle-a de acordo com as regulamentações locais. Em algumas áreas, é ilegal descartar baterias de íon de lítio usadas no lixo ou em um fluxo de resíduos sólidos municipal. Devolva a bateria usada a um centro de reciclagem autorizado ou ao revendedor para reciclagem. Para obter informações sobre onde deixar a bateria usada, entre em contato com o centro de reciclagem local.

O selo RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) na bateria de íon de lítio indica que os custos para reciclar a bateria no final de sua vida útil já foram pagos pela SharkNinja. Em algumas áreas, é ilegal colocar baterias de íon de lítio usadas no lixo ou no fluxo de resíduos sólidos municipal, e o programa RBRC fornece uma alternativa ecologicamente consciente.

A RBRC, em cooperação com a SharkNinja e outros usuários de baterias, criou programas nos Estados Unidos e no Canadá para facilitar a coleta de baterias de íon de lítio usadas. Ajude a proteger o meio ambiente e a conservar os recursos naturais: devolva a bateria de íon de lítio usada para um centro de assistência autorizado da SharkNinja ou para o seu revendedor local para reciclagem. Você também pode entrar em contato com o centro de reciclagem local para obter informações sobre onde deixar a bateria usada, ou ligar para (11) 3003-9030.



## LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Este Guia do usuário foi feito para ajudar você a obter uma compreensão completa do seu novo Aspirador Detect™ sem fio da Shark®.

Distribuído por:

MShop Comercial Ltda. CNPJ: 01.490.698/0066-89. Estrada Municipal Alberto Tofanin, KM 5, 5 - Armazém módulos 13 a 17 - Jarinu - SP - Brasil, CEP 13.240-000.

Importado por:

M.Cassab Com. Ind. Ltda. CNPJ: 49.698.723/0011-77. Rua José Luiz Marcelino, 1400, armazém 4, sala 1 - Bairro Murta, Itajaí- SC - Brasil, CEP 88311-370.

Atendimento ao Cliente (11) 3003-9030.

As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos constantemente nos esforçando para melhorar nossos produtos; portanto, as especificações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes nos EUA. Consulte [sharkninja.com/patents](http://sharkninja.com/patents) para mais informações.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK é uma marca registrada da SharkNinja Operating LLC.

DÉTECT e LIGHTDÉTECT são marcas registradas da SharkNinja Operating LLC.

RBRC é uma marca registrada da Rechargeable Battery Recycling Corporation.