

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, especialmente na presença de crianças, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo o seguinte:

### SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

### LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR; GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

**Não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.**

**▲ AVISO- Para reduzir o risco de morte por choque elétrico:**

1. Sempre desconecte o aparelho imediatamente após o uso.
2. Não use durante o banho.
3. Não coloque nem guarde o aparelho onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.
4. Não coloque nem deixe cair em água ou outro líquido.
5. Se um aparelho cair na água, desconecte-o imediatamente antes de removê-lo. Não entre na água.

**▲ ATENÇÃO: para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou ferimentos em pessoas:**

6. Um aparelho nunca deve ser deixado sem supervisão quando conectado à tomada. Quando o aparelho for usado em um banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de manutenção ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
8. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
10. Use este aparelho somente para o uso pretendido, conforme descrito neste manual.
11. Somente o uso de acessórios Shark é permitido para o uso seguro do produto.

12. Nunca utilize este aparelho se ele tiver um fio ou plugue danificado, caso não esteja funcionando corretamente, ou caso tenha sido derrubado, danificado, ou derrubado na água. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Shark para avaliação e reparo.
13. Mantenha o cabo distante de superfícies aquecidas. Não enrole o fio ao redor do aparelho.
14. Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho ou coloque-o sobre uma superfície macia, como uma cama ou um sofá, onde as aberturas de ar podem ser bloqueadas. Mantenha as aberturas de ar livres de fiapos, cabelos e coisas do tipo.
15. Nunca use em alguém que esteja dormindo.
16. Nunca solte ou insira qualquer objeto em qualquer abertura.
17. Não use em ambientes externos ou em locais onde produtos de aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo administrado.
18. Não use cabos de extensão com este aparelho.
19. Não direcione o ar quente para os olhos ou outras áreas sensíveis ao calor.
20. Os acessórios podem estar quentes durante o uso. Deixe-os esfriar antes de manuseá-los.
21. Não coloque o aparelho sobre nenhuma superfície enquanto ele estiver em funcionamento.
22. Ao usar o aparelho, mantenha os cabelos longe das entradas de ar.
23. Não opere com um transformador de tensão.
24. Não use este aparelho em apliques de cabelo ou perucas, a menos que recomendado pelo fabricante do aplique ou peruca.
25. Se um produto de modelagem de cabelos estiver sendo usado em conjunto com este aparelho, leia e siga todos os avisos e instruções de segurança do produto de modelagem antes do uso.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** Tensão: 120V, 60Hz, 1400W  
Tensão: 220V, 60Hz, 1400W

2023 SharkNinja Operating LLC.

SHARK FLEXSTYLE é uma marca registrada da SharkNinja.

Para acessórios e peças de reposição, consulte [sac@sharkninja.com.br](mailto:sac@sharkninja.com.br)

# GARANTIA LIMITADA DE 2 (DOIS) ANOS

Quando um consumidor compra um produto, obtém o benefício dos direitos legais relacionados à qualidade do produto (seus "direitos legais"). Você pode aplicar esses direitos ao seu revendedor. No entanto, na Shark®, confiamos tanto na qualidade dos nossos produtos que lhe damos uma garantia adicional do fabricante de dois anos. Esses termos e condições dizem respeito apenas à garantia do nosso fabricante; os seus direitos estatutários não são afetados.

As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e o escopo de nossa garantia. Eles não afetam seus direitos legais ou as obrigações do seu revendedor e seu contrato com eles.

## Garantias da Shark®

Seu aparelho Shark é um investimento considerável. Seu novo secador precisa funcionar adequadamente pelo máximo de tempo possível. A garantia fornecida é uma consideração importante, e reflete a confiança que o fabricante tem em seu produto e qualidade de fabricação.

Cada máquina Shark vem com uma garantia gratuita de peças e mão de obra. Nossa linha de atendimento ao cliente **11 3003-9030** está aberta de 9h às 18h00, de segunda a sexta-feira. A ligação é gratuita e você será encaminhado a um representante Shark. Há também suporte on-line em [sac@sharkninja.com.br](mailto:sac@sharkninja.com.br)

## Como posso registrar minha garantia Shark?

Você pode registrar sua garantia on-line dentro de 28 dias após a compra. Para economizar tempo, você precisará das seguintes informações sobre o secador:

- Data em que você adquiriu o aparelho (recibo ou aviso de entrega).

Para se registrar on-line, acesse [sac@sharkninja.com.br](mailto:sac@sharkninja.com.br)

## IMPORTANTE

- A garantia cobre apenas o seu produto a partir da data de compra.
- Guarde seu recibo o tempo todo. Caso você precise usar sua garantia, precisaremos do seu recibo para verificar se as informações que você nos forneceu estão corretas. A incapacidade de produzir um recibo válido pode invalidar sua garantia.

## Quais são os benefícios de registrar minha garantia gratuita Shark?

Quando registrar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis caso precisemos entrar em contato.

Você também pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo seu aparelho Shark e saber as últimas notícias sobre novas tecnologias e lançamentos Shark®. Se registrar a sua garantia on-line, obterá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

## Quanto dura a garantia das máquinas Shark novas?

Nossa confiança em nosso design e controle de qualidade significa que sua nova unidade Shark é garantida por um total de dois anos.

## O que é coberto pela garantia gratuita Shark?

Reparo ou substituição do seu equipamento Shark (a critério da Shark), incluindo todas as peças e mão de obra. Uma garantia Shark é adicional aos seus direitos legais como consumidor.

## O que não está coberto pela garantia gratuita Shark?

1. Desgaste normal de peças vestíveis (como acessórios). As peças de reposição estão disponíveis para compra em [sac@sharkninja.com.br](mailto:sac@sharkninja.com.br)
2. Danos causados por mau uso, abuso, manuseio negligente, falha na manutenção necessária ou danos devido ao manuseio incorreto no transporte.
3. Danos causados por manutenção não autorizada pela Shark.

## O que acontece quando minha garantia acaba?

A Shark não projeta produtos para durar por tempo limitado. Entendemos que pode haver um desejo de nossos clientes de querer reparar seu aparelho após a garantia ter sido vencida. Nesse caso, entre em contato com nossa linha de ajuda de atendimento ao cliente e pergunte sobre nosso programa de reparo fora da garantia, em **11 3003-9030**.

## Onde posso comprar peças de reposição e acessórios originais da Shark?

Peças de reposição e acessórios Shark são desenvolvidos pelos mesmos engenheiros que desenvolveram o seu aparelho Shark. Você encontrará uma gama completa de peças de reposição e de acessórios de substituição Shark para todas as equipamentos Shark em [sac@sharkninja.com.br](mailto:sac@sharkninja.com.br)

Lembre-se de que os danos causados pelo uso de peças de reposição que não da Shark podem não ser cobertos pela sua garantia.

# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Liga e desliga o modelador.
2. Ajusta o fluxo de ar. Pressione o botão de fluxo de ar para escolher entre fluxo de ar baixo, médio ou alto.
3. Ajusta a temperatura. Pressione o botão de temperatura para escolher temperatura baixa, média, alta ou sem aquecimento.
4. Pressione e mantenha pressionado o botão de jato de ar frio para criar um jato de ar fresco para definir a sua modelagem.
5. Para fixar todos os acessórios incluídos no modelo, pressione-os na saída do bocal. Você saberá que eles estão conectados corretamente quando clicarem no lugar.
6. Para remover todos os acessórios incluídos em seu modelo, deslize a trava para baixo e levante o acessório para fora do bocal, segurando nos pontos de contato identificados em seu Guia de modelagem.
7. Para mudar do modo de varinha modeladora para o modo de secador de cabelo, deslize a trava para baixo e gire o bocal para a esquerda.




Continue girando o bocal até que ele se encaixe no lugar no modo secador de cabelo. Para mudar do modo secador de cabelo para o modo de varinha modeladora, deslize a trava para baixo e gire o bocal para a direita.

## Para obter mais instruções de funcionamento, consulte o Guia de estilo.

## Armazenamento, segurança do cabo e manutenção/limpeza:

- Certifique-se de que o cabo não esteja amarrado, torcido ou enrolado em torno de objetos próximos quando estiver em uso.
- Armazene a unidade em um local seco, longe de água e outras fontes de calor.
- Limpe regularmente o filtro na parte inferior do aparelho.

Para limpar o filtro, primeiro deslize a tampa do filtro para fora da parte inferior do aparelho. Em seguida, use uma escova de dentes nova para remover a poeira ou os resíduos do filtro. Quando o filtro estiver limpo, deslize a tampa do filtro de volta para o aparelho até que ela se encaixe no lugar.

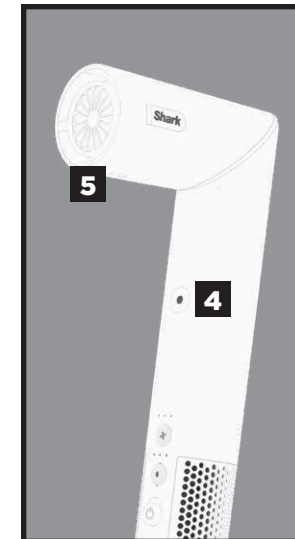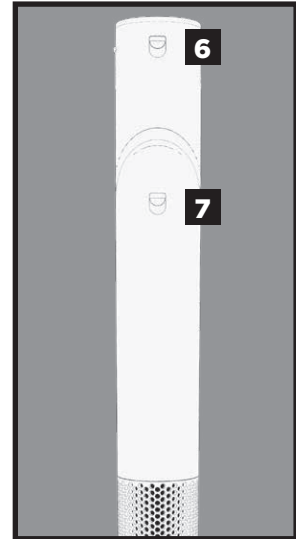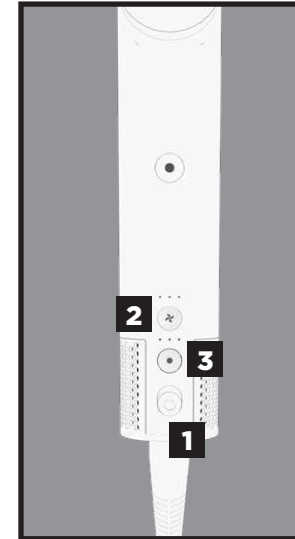

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGOS DE ERRO

## MANUTENÇÃO/LIMPEZA

### Redução do fluxo de ar, superaquecimento

Uma alteração no fluxo de ar ou na potência do ar, bloqueios de fluxo de ar e/ou acúmulo visível na entrada na parte inferior da unidade indica que o aparelho precisa ser limpo. Recomendamos a utilização de uma escova de dentes nova para limpar o filtro na parte inferior do aparelho.

## SUPERAQUECIMENTO

### O secador de cabelo está superaquecendo ou desliga.

Este aparelho está equipado com um termostato de proteção de temperatura. Se, por algum motivo, o secador de cabelo superaquecer, o termostato desliga automaticamente o aparelho. Para evitar a recorrência do desligamento, desconecte o secador de cabelo e deixe-o de lado para esfriar ou resfrie usando o botão do jato de ar frio durante o uso. O superaquecimento pode ocorrer se o aparelho ficar ligado por um longo período, ou pode indicar um bloqueio ou acúmulo de poeira.

Recomendamos a utilização de uma escova de dentes nova para limpar o filtro na parte inferior do aparelho. Se o superaquecimento continuar ocorrendo, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente em **11 3003-9030**.

### Código de erro de superaquecimento



Se você estiver recebendo um código de erro diferente, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente em **11 3003-9030**.

Importado por MCassab Comercio e Industria LTDA e Distribuído por MShop Comercial LTDA. CNPJ: 01.490.698/0066-89. Estrada Municipal Alberto Tofanin - KM 5,5 - Condomínio Gaia Terra KM 91 Rod. Dom Pedro I — Jarinu - SP — Brasil CEP: 13.240-000. SAC: (11) 3003-9030 Garantia legal: 2 anos

